

高清网络摄像机用户手册

V1.1 2021.5

苏州科达科技股份有限公司
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd

声明

Kedacom™、TrueSens™、KEDACOM™、摩云视讯™为苏州科达科技股份有限公司的商标，不得擅自使用。苏州科达科技股份有限公司版权所有，保留所有权利。

本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。

通过互联网访问说明

将本产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受的网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，本公司将及时为您提供产品相关技术支持。

注意

为了提高产品网络使用的安全性，建议您设置高强度密码，密码必须包含 8-16 个字符，且至少由数字、字母或特殊字符中的两种或两种以上类型组合而成。

请您定期更改用户名的密码，建议每 3 个月更新一次。如果设备在较高安全风险的环境中使用，建议每月或每周更新一次。

请妥善保管好您的用户名与密码。

环保声明

请遵守有关设备包装材料、耗尽电池和废旧设备处理的本地法规，并支持回收行动。

读者对象

监控产品管理员、操作人员。

适用型号

产品系列	产品系列	产品型号	产品名称
枪机系列	IPC123/IPC113/IPC143 /IPC153/IPC183 系列 /IPC126 系列/IPC146 系 列/IPC186 系列	IPC123-AS	高清枪式数字摄像机
		IPC123-EN	高清低照度枪式网络摄像机
		IPC123-ENT	道路监控摄像机
		IPC123-AN	高清枪式网络摄像机
		IPC123-DH	
		IPC123-FN	
		IPC123-FF	
		IPC123-Fi9N	
		IPC113-AN	
		IPC123-HN	
		IPC143-HN	
		IPC153-Fi9N	
		IPC183-Fi9N	
		IPC126-Fi9NT	
		IPC146-Fi9NT	

		IPC186-Fi9NT	
红外枪机系列	IPC2251/IPC2451 系列	IPC2251-HN/IPC2251-HNB IPC2451-HN	高清红外防水网络摄像机
	IPC2152/IPC2252/IPC2452 系列	IPC2152-AN/IPC2252-AN IPC2152-HN/IPC2252-HN IPC2252-FN/IPC2252-FNB IPC2252-HNB IPC2452-HN/IPC2452-HNB	
	IPC2253/IPC2453 系列	IPC2253-HNB/IPC2253-FNB IPC2453-HNB	
	IPC2255 系列	IPC2255-GN	星光级红外枪形网络摄像机
红外半球系列	IPC2140/IPC2240/IPC2440 系列	IPC2140-HN/IPC2240-HN IPC2440-HN	高清红外迷你半球网络摄像机
	IPC2110/IPC2210 系列	IPC2110-AN/IPC2210-AN	高清红外防水半球网络摄像机
	IPC2241 系列	IPC2241-G/IPC2241-FN/IPC2241-FNW	高清红外防暴迷你半球网络摄像机
半球系列	IPC2131/IPC2132/IPC2231/IPC2431 系列	IPC2131-AN/IPC2131-DN IPC2132-AN IPC2231-HN/IPC2231-DN/IPC2231-DH IPC2431-HN/IPC2431-Gi0N	高清红外防暴防水半球网络摄像机
	IPC2233/IPC2433 系列	IPC2233-FN/IPC2433-HN	高清（红外）防暴防水半球网络摄像机
红外海螺系列	IPC2111/IPC2211/IPC2411 系列	IPC2111-HN/IPC2211-HN IPC2211-FN IPC2411-HN	高清红外海螺型网络摄像机

适用软件版本

7.1.6、7.2.1、7.2.3


相关手册

《高清网络摄像机快速安装指南》

关于本手册

本手册用于指导用户操作，手册中的界面截图、图表等仅用于解释和说明的目的，与具体产品可能存在差异，请以实际为准。

本书约定

图形或格式	约定
	说明、注意：对操作内容描述作必要补充
" "	界面菜单，如点击“保存”
>	多级菜单连接，如 系统配置>基本配置

工作环境

请确保设备存放和工作在以下工作环境。

型号	工作电源 (请使用 标配电源适配器)	温度	湿度	海拔高度	大气压
IPC123/IPC113/IPC143 /IPC153/IPC183 系列	DC12V±10%/POE AC24V±10%/POE	-20°C~60°C IPC123-DH -30°C~60°C IPC123- HN/FN IPC143-HN -40°C~70°C	10% ~ 95%	-60m~+3000m	86kPa ~106kPa
IPC2251/IPC2451 系列	DC12V±10% AC24V±10%	-40°C~60°C -HN/HNB 系列 -40°C~70°C			
IPC2152/IPC2252/IPC2452 系列	DC12V±10%/POE	-30°C~60°C -HN 系列 -40°C~70°C			
IPC2253-HNB/IPC2453- HNB 系列		-40°C~70°C			
IPC2140/IPC2240/IPC2440 系列		-30°C~60°C -HN 系列 40°C~60°C			
IPC2110/IPC2210 系列		-30°C~60°C			
IPC2241 系列		-40°C~70°C			
IPC2131/IPC2132/IPC2231/ IPC2431 系列		DC12V±10% AC24V±10%			
IPC2233/IPC2433 系列	DC12V±10%/POE	-40°C~60°C			
IPC2111/IPC2211/IPC2411 系列	DC12V±10%	-30°C~60°C -HN 系列 -40°C~60°C			
IPC2255 系列	DC12±10%/POE AC24±10%/POE	-40°C~70°C			

苏州科达科技股份有限公司

地址:江苏省苏州市高新区金山路 131 号

邮编: 215011

网址: www.kedacom.com

电话: 0512-68418188

传真: 0512-68412699

客户咨询热线: 400-828-2866

目录

1	产品简介	1
1.1	设备外观	1
1.2	适用场景	4
2	开始使用	6
2.1	激活	6
2.2	快速修改网络参数	8
2.3	登录与登出 Web 客户端	8
2.4	密码重置	10
2.5	主界面说明	11
3	基本功能操作	12
3.1	实时浏览	12
3.1.1	*PTZ 面板	12
3.1.2	图像调节	13
3.1.3	预览设置	13
3.2	录像回放	15
3.3	图片管理	16
3.4	本地配置	17
4	网络参数设置	20
4.1	IP 及端口	20
4.1.1	有线网络	20
4.1.2	端口	21
4.1.3	*Wi-Fi 探针	21
4.1.4	*无线网络	22
4.1.5	*移动网络	23
4.1.6	*地理定位	24
4.1.7	*多播	25
4.2	接入协议	25
4.2.1	VSIP	25

4.2.2	ONVIF.....	26
4.2.3	GB28181.....	27
4.2.4	*DPSS.....	27
4.2.5	*视图库.....	28
4.2.6	*COI.....	29
4.3	其他协议.....	29
4.3.1	DDNS.....	29
4.3.2	FTP.....	30
4.3.3	PPPoE.....	30
4.3.4	K-SNMP.....	31
4.3.5	802.1X.....	31
4.3.6	QoS.....	31
4.3.7	UPnP.....	32
4.3.8	SNMP.....	33
4.3.9	邮件 (SMTP).....	33
5	摄像机参数设置.....	35
5.1	图像.....	35
5.1.1	图像调节.....	35
5.1.2	曝光.....	35
5.1.3	*聚焦.....	36
5.1.4	白平衡.....	36
5.1.5	日夜转换.....	37
5.1.6	*红外.....	38
5.1.7	图像增强.....	38
5.1.8	*防抖.....	39
5.1.9	翻转与回显.....	39
5.1.10	效果参数.....	40
5.2	OSD.....	41
5.3	视频参数.....	43
5.3.1	视频编码.....	43
5.3.2	ROI.....	44
5.3.3	视频遮蔽.....	44
5.3.4	视频信息叠加.....	46

5.4	音频参数.....	46
5.4.1	音频编码.....	46
5.4.2	音频解码.....	47
6	事件参数配置.....	48
6.1	基础智能配置.....	48
6.1.1	移动侦测.....	48
6.1.2	遮挡报警.....	49
6.1.3	*警戒线.....	51
6.1.4	*虚焦检测.....	53
6.1.5	*场景变更.....	54
6.1.6	*区域进入.....	56
6.1.7	*区域离开.....	58
6.1.8	*区域入侵.....	60
6.1.9	*物品遗留.....	62
6.1.10	*物品拿取.....	64
6.1.11	*车牌抓拍.....	66
6.1.12	*人员聚集.....	67
6.1.13	*声音异常.....	69
6.1.14	*亮度检测.....	71
6.2	报警输入.....	72
6.3	报警输出.....	73
6.4	异常联动.....	74
7	存储参数配置.....	75
7.1	存储管理.....	75
7.2	录像配置.....	75
7.3	抓拍配置.....	77
8	系统参数设置.....	80
8.1	设备信息.....	80
8.2	用户安全.....	80

8.2.1	用户信息.....	80
8.2.2	RTSP 认证.....	82
8.2.3	IP 地址过滤.....	82
8.2.4	安全服务.....	83
8.3	时间设置.....	84
8.4	串口.....	85
8.5	日志管理.....	85
8.6	系统维护.....	86
8.6.1	系统维护.....	86
8.6.2	网络测试.....	87
9	附录 A: 术语表.....	89

1 产品简介

高清网络摄像机，是基于 IP 技术的网络远程视频监控设备，实现高清晰运动视频编码和传输，可部署在网络视频监控系统的 IPC 监控点，通过公用或专有 IP 网络进行传输。

本产品具有以下一些特点：

预览模式

支持软解和硬解预览模式

支持多种安装方式，包含墙面、吸顶和桌面的安装

支持多种显示方式，包含鱼眼、全景、180 全景、360 全景、PTZ 及各种组合显示方式

告警管理

具有音频及报警接口，实现语音对讲及报警功能

移动侦测和报警联动，提供智能化视频监控应用

支持告警联动编辑：告警字幕、设备输出、邮件通知等

组网方式

支持静态地址、DHCP 或 PPPoE

支持穿越 NAT、DNS、组播技术

存储功能

可插存储卡，网络出现故障时可以实现本地存储

支持本地抓拍图像，默认为 JPG 格式

支持本地录像，可直接在客户端 PC 机上查询和回放

1.1 设备外观



图 1-1 IPC123/IPC113/IPC143/IPC153/IPC183 系列外观



图 1-2 IPC2251 系列外观



图 1-3 IPC2451 系列外观



图 1-4 IPC2255-GN 系列外观



图 1-5 IPC2152/IPC2252/IPC2452 系列外观

i 说明：不同子型号设备外观略有区别，请以实际设备为准。



图 1-6 IPC2253/IPC2453 系列外观



图 1-7 道路监控摄像机外观



图 1-8 IPC2110/IPC2210 系列外观



图 1-9 IPC2131/IPC2132/IPC2231/IPC2431 系列外观



图 1-10 IPC2233/IPC2433 系列



图 1-11 IPC2111/IPC2211/IPC2411 系列外观



图 1-12 IPC2140/IPC2240/IPC2440 系列外观



图 1-13 IPC2241 系列外观

1.2 适用场景

➤ 低照度枪机系列

枪型摄像机适用于光线不充足地区及夜间无法安装照明设备的地区，在仅监视景物的位置或移动时，可选用枪式摄像机。

➤ 防暴半球系列

防暴摄像机又称高安全性摄像机、抗冲击摄像机、抗打击摄像机、防破坏型摄像机，是在外来暴力打击下仍然可以保证部件正常工作的摄像机，特点就是其外壳具有很强的抗冲击能力。可满足防暴力（防敲、防砸、防震荡）要求，主要使用在一些容易遭受恶意破坏（如监狱，金融系统）或是自然环境恶劣场所，以保证监控设备能够正常工作。

➤ 红外半球系列

红外半球摄像机是带有红外灯的摄像机，应用于光线昏暗或无光环境。具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等优势。

➤ 红外枪机系列

红外枪型摄像机主要应用在 24 小时监控场地，适用于对图像质量要求较高，以及对低照度有特别要求的场所；产品适合室内、外安装，日夜均可使用，实现低照度下的高清监控。

➤ 迷你半球系列

迷你半球摄像机主要应用在 24 小时监控场地，适用于对图像质量要求较高，以及对低照度特别有要求的场所；产品适合室内、外安装，日夜均可使用，实现低照度下的高清监控。

2 开始使用

设备的安装和连线请参考包装中的快速安装指南。

设备安装完成后，需要通过 Web 客户端进行参数的设置及功能的配置。配置前请确认摄像机与电脑已经连接并且网络互通。

i 注意：将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。

电脑配置要求如下：

- 处理器：3.3 GHz 酷睿®i3 系列及以上或相同性能的其他品牌处理器
- RAM 内存：4GB 及以上
- 操作系统：Windows7 操作系统或更高版本
- 浏览器：推荐使用 IE 内核浏览器，使用其它内核浏览器会影响客户端部分功能的使用
- DirectX: 9.0c

2.1 激活

摄像机首次使用时需进行激活并设置登录密码，才能正常使用。

激活方式有两种：通过 IPCsearch 激活和浏览器方式激活。

- 通过 IPCSearch 激活
 - a) 从官网下载 IPCSearch（下载链接：<https://www.kedacom.com/cn/softtools/index.jhtml>），根据提示安装 IPCSearch；
 - b) 安装完成后打开 IPCSearch，系统自动搜索局域网内的 IPC 设备，搜索结果显示在列表中；

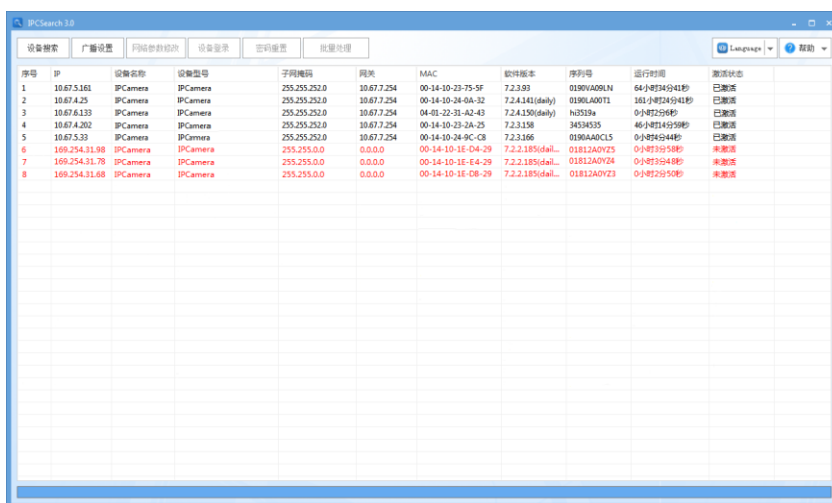


图 2-1 IPCSearch 界面

i 说明：具体设备型号以实际搜索结果为准。

- c) 选择需要激活的摄像机，单击右键，选择“设备激活”，在弹出的界面中设置 admin 用户的密码和找回密码时需要用的邮箱，点击“激活”激活设备。

i 说明：当需要激活的同类型设备不止一台时，可以进行批量激活。直接在 IPCSearch 界面中点击“批量处理”，在弹出的激活界面中选择设备类型并设置 admin 用户的密码和找回密码时需要用的邮箱，点击“激活”按钮激活设备，待设备重启。

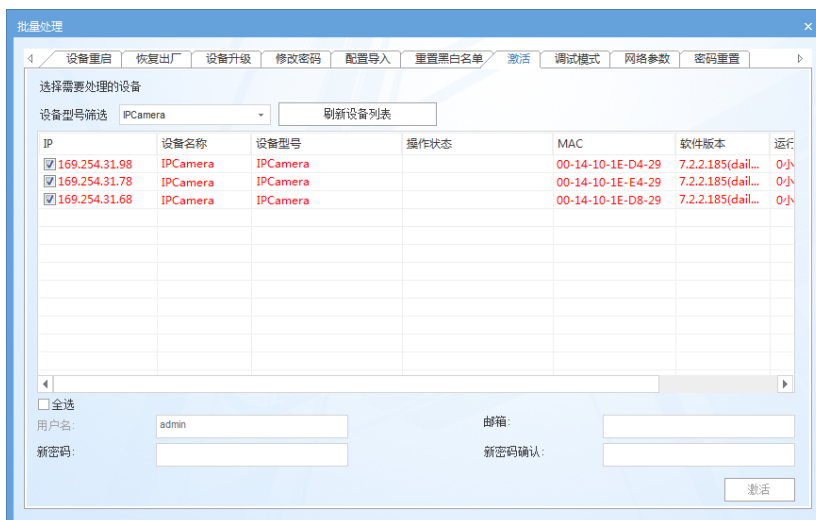


图 2-2 批量处理

➤ 通过浏览器激活

- a) 设置电脑 IP 地址与摄像机 IP 地址在同一网段，在浏览器中输入摄像机的 IP 地址，进入设备激活界面；



图 2-3 浏览器激活设备

- b) 设置 admin 用户的密码和找回密码时需要用的邮箱，点击“激活”激活设备。

i 说明：

- ◆ 为了提高产品网络使用的安全性，建议您设置为高强度密码，密码长度必须达到 8-16 个字符，且至少由数字和字母或特殊字符中的两种或两种以上类型组合而成。
- ◆ 请您定期更改用户名的密码，建议每 3 个月更新一次密码。如果设备在较高安全风险的环境中使用，建议每月或每周更新一次。

- ◆ 请妥善保管好您的用户名与密码。

2.2 快速修改网络参数

设备激活后，可通过 IPCSearch 快速修改基本网络参数，包括设备 IP 地址、子网掩码、默认网关等。

- 1) 打开 IPCSearch，系统自动搜索局域网内的 IPC 设备，搜索结果显示在列表中；
- 2) 选择需要修改配置的摄像机，点击“网络参数修改”，或使用鼠标右键菜单，弹出网络参数修改界面。修改参数配置，并填写激活设备时所设置的密码；



图 2-4 网络参数修改

- 3) 点击“确认”，弹出如下窗口，点击“确定”，等待设备重启。



图 2-5 设备重启

i 说明：更多摄像机网络参数，需登录设备 Web 客户端进行设置。详情请参考 [4 网络参数设置](#) 章节。

2.3 登录与登出 Web 客户端

- 登录 Web 客户端

设备激活完成并修改网络参数后将自动重启。待设备重启后，可选择以下任一种方式登录 Web 客户端。

- 在 IPCSearch 中选中该设备，点击“设备登录”或双击设备所在行任意位置，进入 Web 客户端登录界面。输入用户名 admin 及激活时设置的密码，进入客户端。
- 在浏览器地址栏输入设备的 IP 地址，进入 Web 客户端登录界面。输入用户名 admin 及激活时设置的密码，进入客户端。



图 2-6 Web 客户端登录界面

首次成功登录后，请下载插件，按照窗口提示安装插件。安装插件时需要关闭浏览器，安装完成后重新登录。登录成功后界面如下图。

注意：推荐使用 IE 内核浏览器，使用其他内核浏览器会影响客户端部分功能的使用。

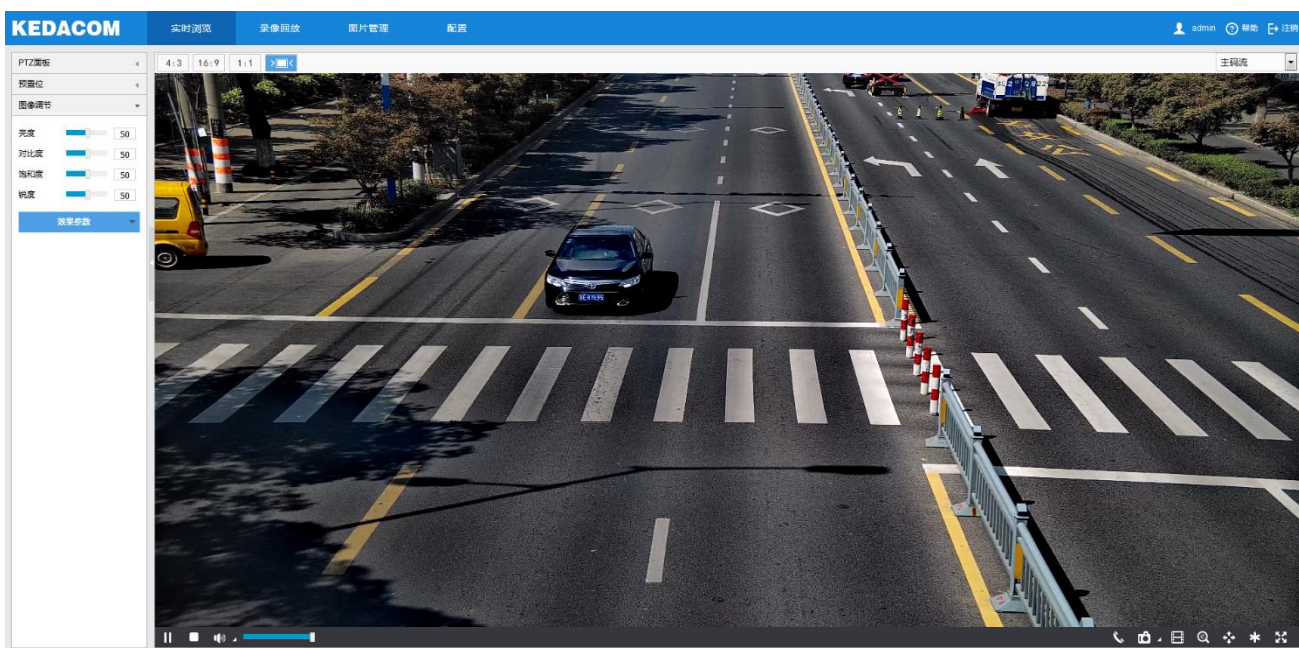


图 2-7 客户端操作界面

说明：首次成功登录客户端后，会弹出快速设置弹窗。点击“设备快速设置→”进入快速设置界面，可对摄像机进行简单的设置。可以通过配置>本地配置中去掉勾选“启用引导页面提示”复选框，也可以在快速设置弹窗中勾选“不再提示”取消快速设置弹窗提醒。

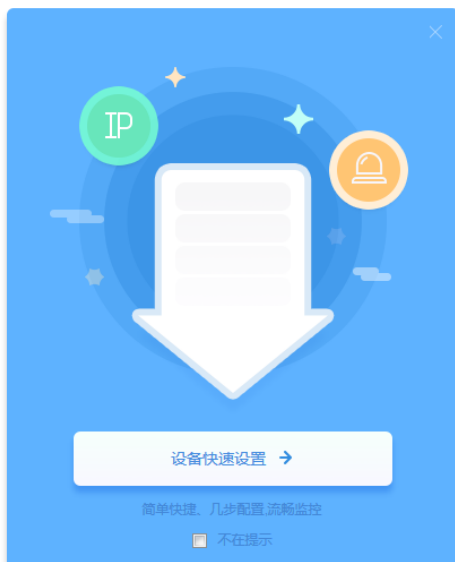


图 2-8 设备快速设置

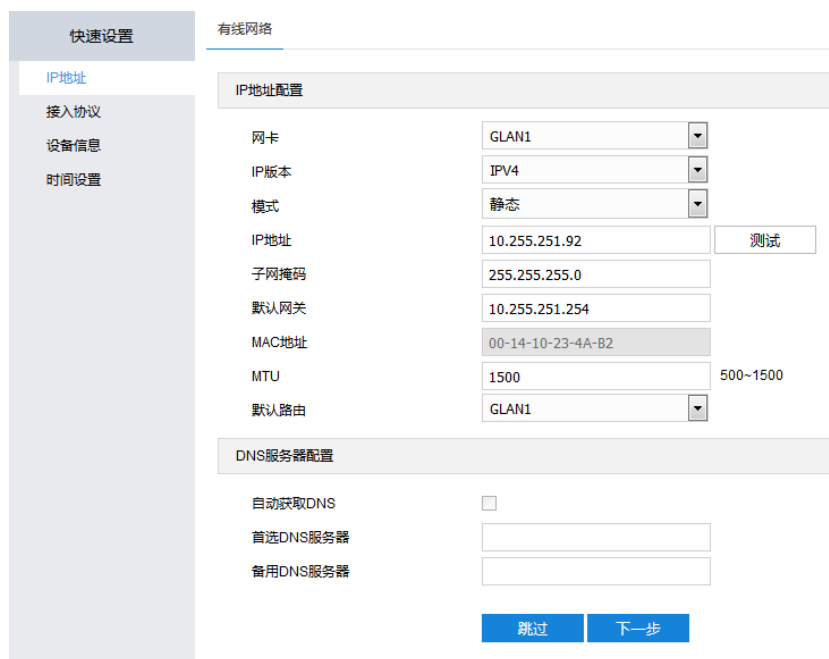



图 2-9 快速设置

➤ 登出 Web 客户端

点击客户端操作界面右上角的  注销 按钮，安全退出登录。

➤ 帮助

点击界面右上角的  帮助 按钮，弹出联机帮助页面，可查看设备的帮助文档。

2.4 密码重置

6 次输入错误的用户名或密码后，设备 IP 将被锁定 10 分钟，此段时间不能登录设备。若忘记密码，可重置密码。

- 1) 打开 IPCSearch，选择需要重置密码的设备，点击“密码重置”，弹出如下界面；

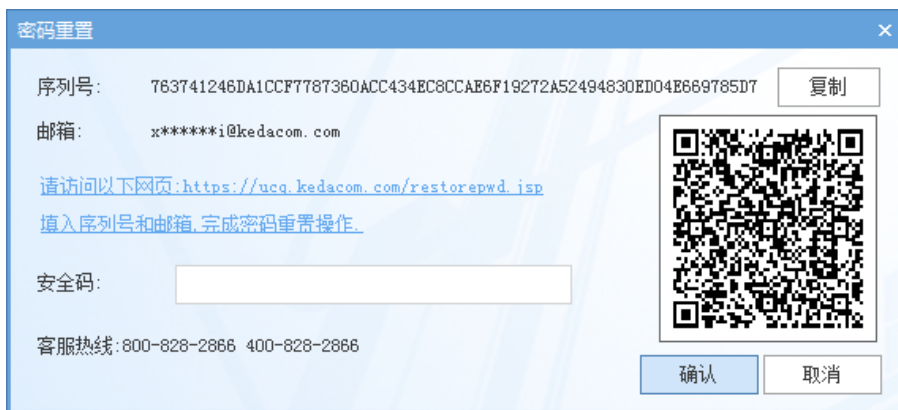


图 2-10 密码重置

- 2) 点击访问密码重置界面提供的链接或使用移动端扫描图 2-10 中的二维码，并填入序列号和激活时设置的邮箱，如图 2-11，点击“获取安全码”；



图 2-11 重置密码

- 3) 登录邮箱获取安全码，并将之填入图 2-10 中的安全码栏，点击“确认”。请记住弹出的提示窗中显示的新密码，点击“确认”，设备将自动重启。

2.5 主界面说明

在摄像机的主界面上，您可以进行实时浏览、录像回放、图片管理、配置等操作。

- 实时浏览：摄像机实时监控画面的预览及参数调节。
- 录像回放：按时间查找录像并进行回放及下载。
- 图片管理：按图片类型查询、查看和下载图片文件。
- 配置：对摄像机进行参数配置及功能配置。

3 基本功能操作

Web 客户端不仅可以浏览视频，还可以方便地进行抓拍和录像，设置告警联动等。某些型号可能不具备以下一些功能，请以实际设备和客户端为准。

i 说明：不同型号性能略有不同，本手册以功能较多的型号为例进行说明。本手册中带*号的功能表示部分型号支持。使用时，请以实际设备能力为准。

3.1 实时浏览

点击“实时浏览”，进入摄像机的浏览界面。

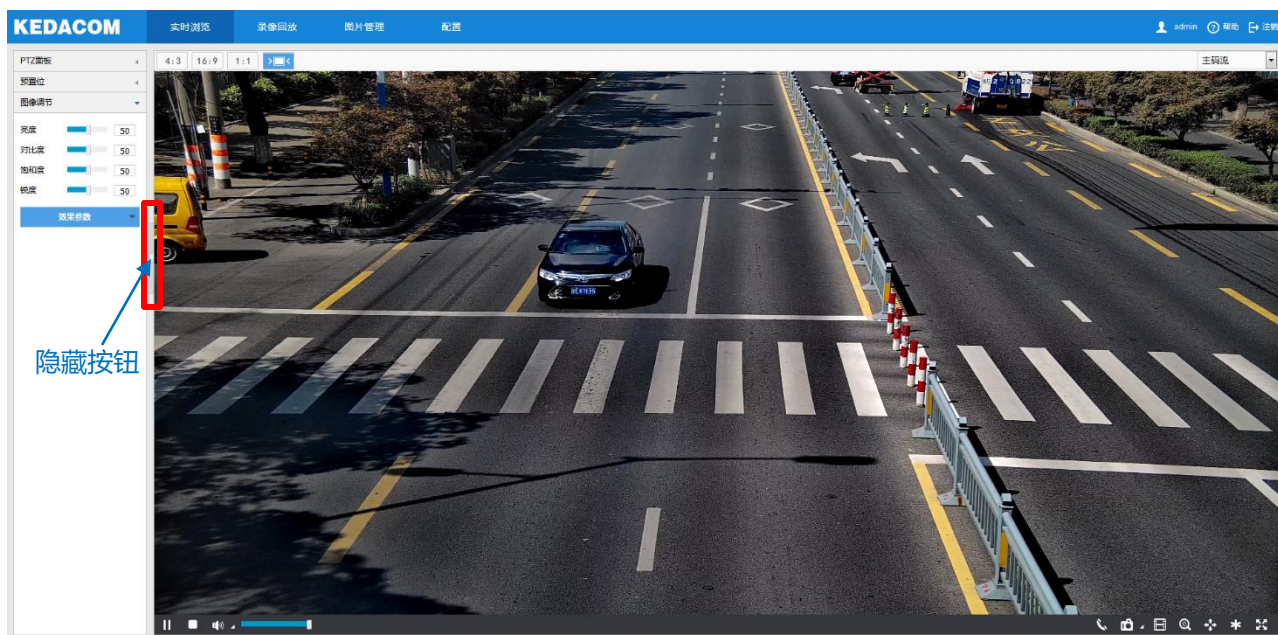


图 3-1 实时浏览








点击浏览画面左侧的隐藏按钮，可将 PTZ 面板、预置位、图像调节及模式设置面板隐藏。再次点击，即可展开面板。

3.1.1 *PTZ 面板

点击 ，将会显示 PTZ 控制面板，如下图所示：



图 3-2 PTZ 面板

按钮	说明
	方向键，八个不同的方向键表示图像转动的不同方位，点击即可调整图像转动的方向。  为水平巡航按钮，点击开始水平巡航。
	步长调节按钮，步长为每次按动方向键，图像所转动的速度。拖动滑块，即可调整步长。步长越大，点击方向键后图像的移动速度越快。
	拉近视野/拉远视野按钮，视野指的是通过 IPC 监控到的空间范围，视野越大，看到的范围越大。
	聚近/聚远/自动聚焦按钮，可调节焦点目标清晰度。
	光圈+/光圈-/自动光圈，调节光圈大小。
	开灯/关灯按钮，点击开启红外灯检测，将在光线条件变暗时开启红外灯进行辅助照明；点击强制关闭红外灯，这时即使光线变暗也不会开启红外补光灯。

3.1.2 图像调节

点击  ，将会显示图像调节面板。







图 3-3 图像调节

通过拖动滑块调整预览画面的亮度、对比度、饱和度和锐度，也可以设置滑块后面的数值。

- 亮度：根据实际需求调节当前图像的亮度，亮度越高图像越明亮。
- 对比度：根据实际需求调节当前图像的对比度，对比度越高，图像的明暗对比越清晰。
- 饱和度：根据实际需求调节当前图像饱和度，饱和度越高，图像越鲜艳。
- 锐度：根据实际需求调节当前图像的锐度，锐度越高，图像中物体的轮廓将越清晰。
- 效果参数：根据实际需求调用已设置好的图像参数，可在 **配置>摄像机>图像>图像效果** 中设置，详情请参考 [5.1.10 效果参数](#) 章节。

3.1.3 预览设置

















➤ 画面尺寸

图标	功能说明
	表示预览画面以 4 比 3 的比例显示。
	表示预览画面以 16 比 9 的比例显示。
	表示预览画面以 1 比 1 的比例显示。
	表示预览画面自适应显示浏览窗口。

➤ 码流选择

菜单	功能说明
主码流	显示高清图像。实时浏览图像的编码格式，可在 配置>摄像机>视频>视频编码 中设置。
辅码流	显示标清图像。实时浏览图像的编码格式，可在 配置>摄像机>视频>视频编码 中设置。

➤ 预览工具栏

图标	功能说明
	开始/暂停，点击该按钮，播放视频浏览画面，再次点击，暂停播放。
	停止，点击该按钮，停止视频浏览。
	音量，本地解码音量。点击  按钮，选择开启或关闭音量；点击  ，选择声道。
	拖动滑块可调节音量大小。
	语音呼叫前端，点击开始对讲，再次点击停止对讲。
	抓拍，点击  即可抓拍当前画面。点击  选择浏览抓拍或前端抓拍，浏览抓拍指电脑客户端抓拍图像，前端抓拍指前端摄像机抓拍图像。
	开始录像/停止录像，点击按钮开始录像，再次点击停止录像。
	EPTZ，电子放大。单击按钮，按住鼠标左键不放，向右下方框选出某一区域，可以扩大该区域的像素并使该区域铺满画面；按住鼠标左键不放，向左上方框选区域使画面恢复。
	PTZ，点击开启云台控制功能。单击按钮，按住鼠标左键不放，向右下方框选出某一区域，可使云台转向该位置并将使该区域铺满画面且居中显示；按住鼠标左键不放，向左上方框选区域，可使画面恢复；在画面中双击某个点，可使该处居中显示。
	状态，点击显示帧率和码率，再次点击，隐藏。状态按钮默认不显示，需要时请在“本地配置”中勾选状态信息显示。
	视频冻结，点击该按钮，监控画面将显示点击前最后一帧画面，再次点击取消冻结，画面恢复正常。
	全屏，点击该按钮，显示全屏画面，在全屏画面中双击

图标	功能说明
	鼠标左键或按 Esc 键退出全屏。

3.2 录像回放

点击“录像回放”进入录像回放界面，可对保存在存储卡上的录像进行搜索、查看、下载等操作。录像回放界面如下图所示。

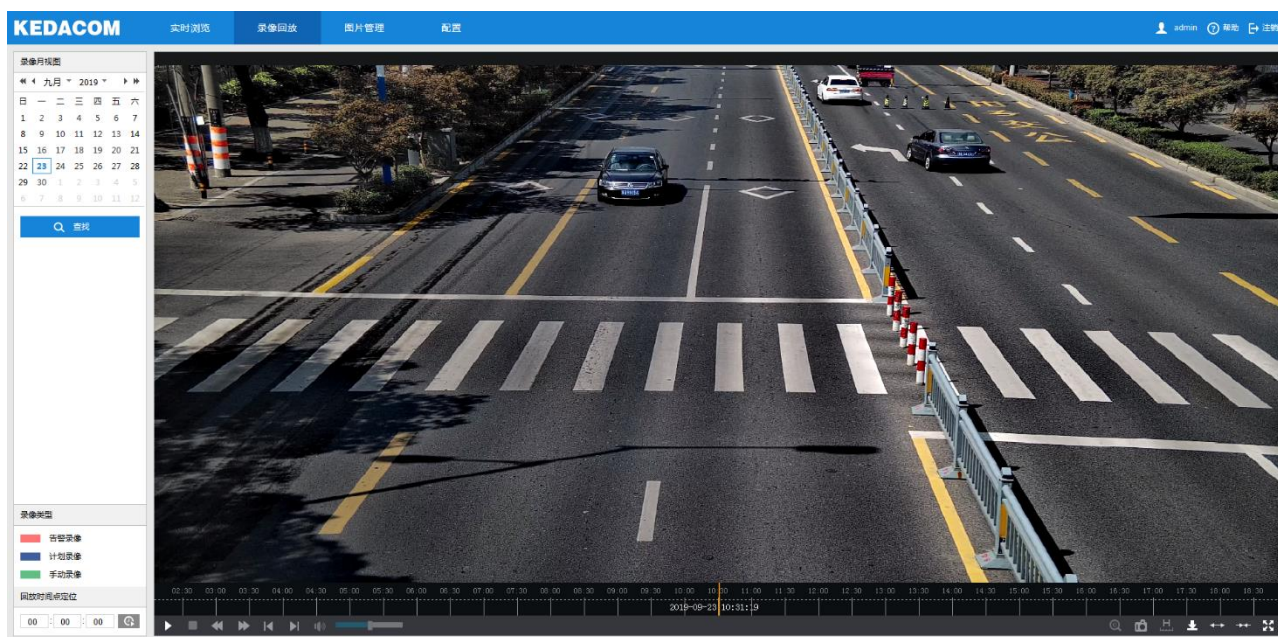



图 3-4 录像回放

录像回放具体操作步骤如下：














- 1) 选择录像时间，在录像月视图选择需要查看录像的日期，如果月视图中的某个日期右下角有蓝色三角标记，代表该天有监控录像存储；
- 2) 点击“查找”，录像文件显示在时间轴上（时间轴上高亮显示）；

i 说明：红色表示告警录像，蓝色表示计划录像，绿色表示手动录像。

- ◆ 告警录像：通过告警事件触发的录像，比如移动侦测告警触发录像，在配置>事件>基础智能>移动侦测界面的联动方式中勾选录像联动方式即可。
- ◆ 计划录像：通过设置设备在某些时间段自动录像。在配置>存储>录像界面进行设置即可。
- ◆ 手动录像：即在摄像机与平台网络断开的情况下，设备默认开启录像。

- 3) 点击界面下方的播放按钮即可播放录像，在回放录像过程中，可以通过录像回放下方的工具栏对回放的录像进行剪辑、快进、下载等操作；
- 4) 鼠标箭头放在录像时间轴可显示录像时间信息，双击鼠标左键或者按住鼠标左键再左右移动时间轴可进行录像跳播。也可以通过设置“回放时间点定位”的回放时间，点击  按钮来选择回放时间点。

录像回放界面工具栏按钮说明如下表所示：

图标	功能说明
	播放/暂停，点击按钮播放录像，再次点击暂停播放。
	停止，点击该按钮，停止录像播放。
	减慢播放速度，点击可减慢播放速度，点击一次减慢至 1/2x，再次点击减慢至 1/4x，最低减慢至 1/8x。
	加快播放速度，点击可加快播放速度，点击一次播放速度加快一倍，最高调节到 8x。
	前一片段，点击播放上一个录像片段，可连续点击。连续录像中点击，默认跳播 1 小时。
	后一片段，点击播放下一个录像片段，可连续点击。连续录像中点击，默认跳播 1 小时。
	声音，点击打开声音，再次点击关闭声音，拖动滑块可调节音量。
	EPTZ，电子云台功能。单击按钮，按住鼠标左键不放，向右下方框选出某一区域，可以扩大该区域的像素并使该区域铺满画面；按住鼠标左键不放，向左上方框选区域使画面恢复。
	抓拍，点击即可抓拍当前回放画面。回放抓拍图片的保存路径可在 3.4 本地配置 中设置。
	剪辑，点击即可开始对当前回放录像进行剪辑，再次点击则停止剪辑。回放剪辑录像的保存路径可在 3.4 本地配置 中设置。
	下载，点击该按钮，将弹出下载界面。在弹出的界面设置具体时间和下载录像类型后单击“查询”按钮，符合条件的录像将显示在下方列表中，勾选需要下载的文件，点击“下载”按钮即可下载，表格中下载进度栏可查看相应录像的下载进度。下载录像的保存路径可在 3.4 本地配置 中设置。
	放大/缩小时间轴，即调整时间轴单位刻度值，点击即可放大或缩小时间轴。时间轴单位刻度值等级为 5 分钟/10 分钟/30 分钟，放大或缩小时间轴不影响当前播放时间点。
	全屏，点击该按钮，显示全屏画面，在全屏画面中双击鼠标左键或者按 Esc 键退出全屏。

3.3 图片管理

在菜单栏中点击“图片管理”进入图片管理界面，可以根据需要搜索并下载保存在存储卡中的抓拍图片。

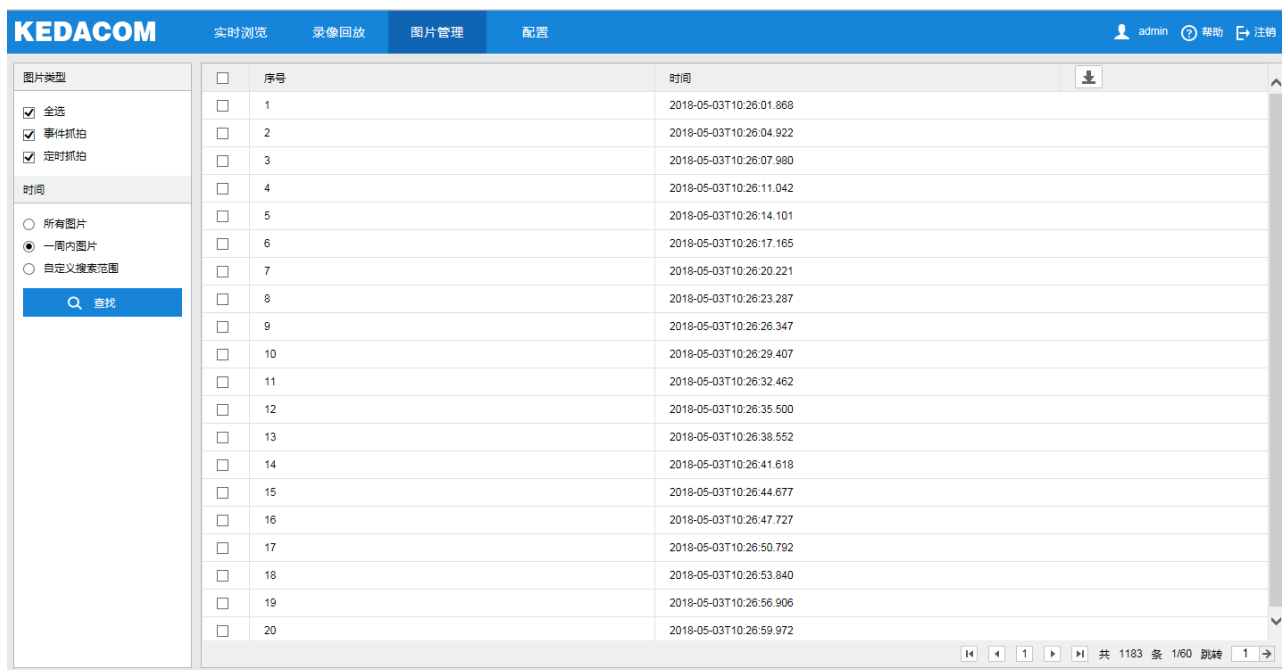



图 3-5 图片管理

图片搜索及下载具体步骤如下：

- 1) 在左侧的图片类型中勾选需要搜索的抓拍图片类型；
- 2) 在时间选项中选择搜索图片的时间范围，选择自定义搜索范围时需设置具体开始时间和结束时间；
- 3) 点击“查找”，搜索结果显示在右方列表中，在列表中可以看到图片序号和图片抓拍时间；
- 4) 勾选图片，点击  按钮，即可下载选中的图片。图片保存路径可在**配置>本地配置**界面的“前端抓拍保存路径”中设置。

3.4 本地配置

进入**配置>本地配置**界面，可以配置视频播放的参数、录像文件和图片在本地计算机上的打包大小、存放路径，界面如下图所示。

The screenshot displays the '本地配置' (Local Configuration) interface, organized into several sections:

- 播放参数 (Playback Parameters):**
 - 协议类型 (Protocol Type): Radio buttons for TCP (selected), UDP, and UDP.
 - 播放性能 (Playback Performance): Radio buttons for 实时性好 (Real-time good), 均衡 (Balanced, selected), and 流畅性好 (Smooth good).
 - 解码后处理模式 (Post-decoding processing mode): Radio buttons for 默认 (Default) and 亮度增强 (Brightness enhancement, selected).
 - 启用图像降噪 (Enable image denoising): A checkbox that is currently unchecked.
 - 降噪等级 (Denoising level): A slider set to 1.
 - 启用垂直同步 (Enable vertical sync): A checkbox with the note '(开启会增加CPU消耗, 普通情况下请关闭)' (Enabling will increase CPU consumption, please turn it off in normal cases).
 - 状态信息显示 (Status information display): A checkbox, currently unchecked.
 - 规则信息显示 (Rule information display): A checkbox, currently unchecked.
 - 优先解码模式 (Priority decoding mode): A checkbox, currently unchecked.
- 录像 (Recording):**
 - 录像文件打包大小 (Recording file packaging size): Radio buttons for 256M, 512M (selected), and 1G.
 - 浏览录像保存路径 (Browse recording save path): Text input 'C:\Users\ljf\Documents\IPCWeb\Rec' with '浏览' (Browse) and '打开目录' (Open directory) buttons.
 - 回放剪辑保存路径 (Playback editing save path): Text input 'C:\Users\ljf\Documents\IPCWeb\Video\PlayBackCu' with '浏览' and '打开目录' buttons.
 - 回放下载保存路径 (Playback download save path): Text input 'C:\Users\ljf\Documents\IPCWeb\RecPlayback' with '浏览' and '打开目录' buttons.
- 抓拍 (Snapshot):**
 - 浏览抓拍保存路径 (Browse snapshot save path): Text input 'C:\Users\ljf\Documents\IPCWeb\Pic\Preview' with '浏览' and '打开目录' buttons.
 - 前端抓拍保存路径 (Front-end snapshot save path): Text input 'C:\Users\ljf\Documents\IPCWeb\Pic\FuGrab' with '浏览' and '打开目录' buttons.
 - 回放抓拍保存路径 (Playback snapshot save path): Text input 'C:\Users\ljf\Documents\IPCWeb\Pic\PlayBack' with '浏览' and '打开目录' buttons.
- 其它 (Others):**
 - 启用引导页面提示 (Enable guide page提示): A checked checkbox.
 - 浏览器插件配置 (Browser plugin configuration): A dropdown menu showing '支持插件' (Support plugin).
 - 下载插件 (Download plugin): A button.

At the bottom of the configuration area is a blue '保存' (Save) button.

图 3-6 本地配置

➤ 播放参数

- 协议类型：可选择 TCP 或 UDP 两种协议类型，默认为 TCP。UDP 适合用于对视频流量没有较高要求且自身网络环境不稳定的情况。
- 播放性能：可选择实时性好、均衡或流畅性好。均衡方式兼顾视频播放的实时性和流畅性；实时性好表现为视频播放最短延时，但可能会影响视频的流畅性；流畅性好表现为视频播放较顺畅，但可能会影响视频的实时性。
- 解码后处理模式：可选择默认或亮度增强。
- 图像降噪：勾选“启用图像降噪”后拖动下方降噪等级滑块设置降噪等级，最大可设置为 4。启用降噪后可改变当前浏览视图的清晰度，降噪等级太高会导致运动物体拖尾，正常情况下无需开启。
- 启用垂直同步：当图像出现撕裂现象时，可开启垂直同步来改善。开启后会增加 CPU 消耗，正常情况下无需开启。
- 状态信息显示：开启状态信息后，浏览界面下方的菜单栏会出现状态图标，点击可查看帧率、码率、丢包率等信息。

- 规则信息显示：开启规则信息显示，若设备带有基础智能功能，在**配置>事件>基础智能**中配置了相关智能信息以及在**配置>摄像机>视频>视频信息叠加**中勾选了基础智能信息，则会在实时浏览界面显示所设置的智能区域，例如警戒线报警规则框和目标框等，用户可根据实际需要进行操作。

➤ 录像

- 录像文件打包大小：可设置为 256M、512M 和 1G，表示存在本地的单个录像文件的大小。
- 浏览录像保存路径：录像文件存放在本地的路径，可选择“浏览”更改路径，单击“打开目录”可打开当前存放的文件夹。
- 回放剪辑保存路径：录像回放的录像剪辑文件存放在本地的路径，可选择“浏览”更改路径，单击“打开目录”可打开当前存放的文件夹。
- 回放下载保存路径：回放时下载的录像文件在本地存放的路径，可选择“浏览”更改路径，单击“打开目录”可打开当前存放的文件夹。

➤ 抓拍

- 浏览抓拍保存路径：浏览抓拍的图片文件存放在本地的路径，可选择“浏览”更改路径，单击“打开目录”可打开当前存放的文件夹。
- 前端抓拍保存路径：前端抓拍的图片文件存放在本地的路径，可选择“浏览”更改路径，单击“打开目录”可打开当前存放的文件夹。

 说明：

- ◆ 浏览抓拍：指客户端抓拍图像，并保存在本地，图像质量一般，但无延时问题。
- ◆ 前端抓拍：指摄像机抓拍图像并以图片格式发送到本地客户端，图像质量较优，但可能由于网络环境等原因造成一定延时。
- 回放抓拍保存路径：录像回放过程中抓拍的图片文件存放在本地的路径，可选择“浏览”更改路径，单击“打开目录”可打开当前存放的文件夹。

➤ 其他

- 启用引导页面提示：勾选后在登录时会弹出引导页面提示，指引用户进入“快速设置”界面，默认勾选。
- 下载插件：使用 IE 内核浏览器登录 Web 客户端，点击“下载插件”，下载视频插件。首次登录客户端，需要下载并安装插件才能正常进行视频浏览。

4 网络参数设置

进入**配置>网络**界面，可设置摄像机网络参数，包括 IP 及端口、接入协议和其他协议。

4.1 IP 及端口

4.1.1 有线网络

进入**配置>网络>IP 及端口>有线网络**界面，配置有线网络参数，包括摄像机 IP 地址、子网掩码、默认网关等。

The screenshot shows a configuration page titled 'IP地址配置' (IP Address Configuration) and 'DNS服务器配置' (DNS Server Configuration). Under 'IP地址配置', there are several input fields: 'IP版本' (IP Version) set to 'IPv4', '模式' (Mode) set to '静态' (Static), 'IP地址' (IP Address) set to '10.67.73.228' with a '测试' (Test) button, '子网掩码' (Subnet Mask) set to '255.255.252.0', '默认网关' (Default Gateway) set to '10.67.75.254', '多播地址' (Broadcast Address) set to '0.0.0.0', 'MAC地址' (MAC Address) set to '00-14-10-1F-8F-27', and 'MTU' set to '1500' with a range of '500-1500'. Under 'DNS服务器配置', there is a checkbox for '自动获取DNS' (Automatic DNS Acquisition) which is unchecked, and two empty input fields for '首选DNS服务器' (Preferred DNS Server) and '备用DNS服务器' (Backup DNS Server). A blue '保存' (Save) button is located at the bottom center.

图 4-1 有线网络

➤ IP 地址配置

IP 版本为 IPv4 时，可选择静态或 DHCP 模式。静态模式下，需根据实际情况输入 IP 地址、子网掩码和默认网关；DHCP 模式下，且所在网络中配置有 DHCP 服务，则设备将自动获取 IP。

i 说明：填写 IPv4 地址时，可点击“测试”按钮，确定该 IP 地址是否可用。

IP 版本为 IPv6 时，可选择自动获取或手动模式。自动获取模式下，由网络中的服务器、网关或路由器下发 IPv6 地址；手动模式下，需根据实际情况输入 IP 地址、子网掩码和默认网关。

* “多播地址”即组播地址，摄像机设备需要以多播方式被网络内设备发现时，根据实际需求填写即可。

i 说明：多播是一种数据包传输方式，源主机可以只需要发送一份报文就可以到达组内每个需要接收的主机上，这中间还要取决于路由器对组内关系的维护和选择。

“MTU”项可以设置最大传输单元，指 TCP/UDP 协议网络传输中所通过的最大数据包的大小（以字节为单位），范围 500~1500，默认 1500。

i 说明：MTU 越大通信效率越高，但传输延时增大。请根据实际需求填写。

➤ DNS 服务器配置

设备需要通过域名访问时，需配置正确的 DNS 服务器地址。可以勾选“自动获取 DNS”或手动填写 DNS 服务器地址；若勾选“自动获取 DNS”，摄像机设备将自动从网关获取 DNS 服务器配置参数，无需再手动填写。

设置完成后，点击“保存”即可。

4.1.2 端口

进入配置>网络>IP 及端口>端口界面，可配置 HTTP 端口、HTTPS 端口、RTSP 端口和多播端口参数，可根据需要设置相应的端口。

HTTP端口	<input type="text" value="80"/>	1~65535
HTTPS端口	<input type="text" value="5544"/>	1~65535
RTSP端口	<input type="text" value="554"/>	1~65535
多播端口	<input type="text" value="61000"/>	1~65535

图 4-2 端口配置

- HTTP 端口：超文本传输协议端口，使用浏览器登录时需要在地址后面加上修改的端口号。如当 HTTP 端口号修改为 83 时，使用浏览器登录需要输入“http://设备 IP 地址:83”。默认为 80，范围为 1~65535。
- HTTPS 端口：超文本传输安全协议端口，使用浏览器登录时需要在地址后面加上修改的端口号。如当 HTTPS 端口号修改为 5545 时，使用浏览器登录需要输入“https://设备 IP 地址:5545”。默认为 5544，范围为 1~65535。
- RTSP 端口：实时传输协议端口，使用浏览器登录时需要在地址后面加上修改的端口号。如当 RTSP 端口号修改为 555 时，使用浏览器登录需要输入“rtsp://设备 IP 地址:555/id=0 (id=0 播放主流，id=1 播放辅流)”。默认为 554，范围 1~65535。
- *多播端口：根据实际需求设置多播端口参数，默认为 61000，范围为 1~65535。

设置完成后，点击“保存”即可。

4.1.3 *Wi-Fi 探针

进入配置>网络>IP 及端口>Wi-Fi 探针界面，可启用 Wi-Fi 探针功能。摄像机可截获一定范围内 Wi-Fi 设备（如终端、路由器等）MAC 层和物理层的一些信息，如 MAC 地址、信号强度等。

参数配置

启用Wi-Fi探针

上传平台

探测信息

移动终端MAC地址

信号强度

探针时间

所在地区代码

所在地点名称

所在省代码

所在市代码

经度 -180~180

纬度 -90~90

移动终端设备列表

序号	终端MAC	信号强度	探测时间
1	dc:31:d1:d7:c1:1f	强	2019-09-23 09:04:43
2	dc:31:d1:d7:c1:1f	强	2019-09-23 09:04:49
3	14:9d:09:07:d6:ed	强	2019-09-23 09:05:04
4	dc:31:d1:d7:c1:1f	强	2019-09-23 09:05:08
5	c0:9f:05:a8:fc:08	强	2019-09-23 09:05:15
6	74:95:ec:8b:f2:40	强	2019-09-23 09:10:40
7	08:4a:cf:d8:c2:21	强	2019-09-23 09:12:19
8	60:91:f3:8d:3e:f6	强	2019-09-23 09:12:21
9	5c:c3:07:0c:66:41	强	2019-09-23 09:12:27
10	ec:f3:42:f0:ca:d5	强	2019-09-23 09:14:32

图 4-3 Wi-Fi 探针

设置方法如下：

- 1) 勾选“启用 Wi-Fi 探针”，开启 Wi-Fi 探针功能；
- 2) 根据实际情况勾选“上传平台”，可将探测到的信息上传至后端平台；
- 3) 设置显示的探测信息，默认显示移动终端 MAC 地址、信号强度和探针时间；
- 4) 点击“保存”，开始探测，探测结果将显示在下方的移动终端设备列表中；

i 说明：

- ◆ 移动终端设备列表仅在进入 Wi-Fi 探针界面时刷新一次，不会实时刷新。如需查看最新的探测信息，请点击“刷新”，手动刷新列表。
- ◆ 刷新频率不可过高，请保证刷新间隔时间在 5s 以上。

4.1.4 *无线网络

进入配置>网络>IP 及端口>无线网络界面，可查看无线网络状态，配置无线网络连接。

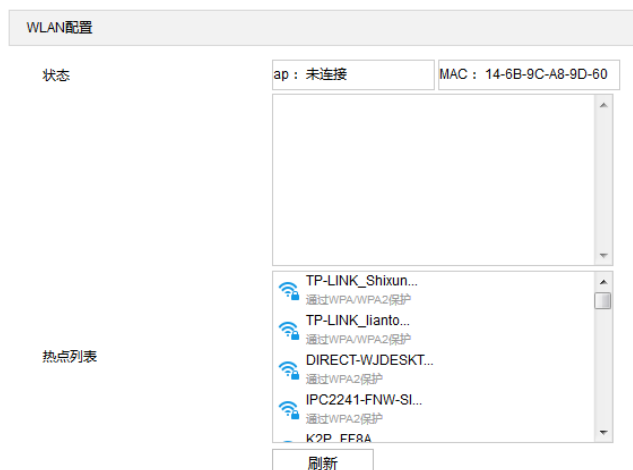


图 4-4 无线网络

➤ AP 模式

摄像机上电启动后默认为 AP 模式，无线终端可搜索摄像机的无线信号，连接到摄像机。操作方法如下：

- 1) 搜索摄像机发出的无线信号，SSID 默认为“设备型号+设备序列号”；
- 2) 输入密码，连接到摄像机的无线网络；
- 3) 打开浏览器并在地址栏输入摄像机的 IP 地址（可通过 IPCSearch 查看），进入摄像机 Web 端登录界面；
- 4) 输入用户名和密码，默认为 admin/admin123，登录 Web 客户端。

➤ STA 模式

在 AP 模式下，添加或修改热点信息将切换至 STA 模式。操作方法如下：

- 1) 在热点列表中，选中需要添加的热点名称，点击右侧的添加图标；
- 2) 在弹出的添加连接窗口中输入密码，并勾选高级选项；
- 3) IP 模式默认为 DHCP，若选择静态 IP，还需手动输入 IP 地址、子网掩码、默认网关等信息；
- 4) 点击“保存”，即可连接到指定热点。

i 说明：点击“刷新”，可刷新热点列表。

4.1.5 *移动网络

进入配置>网络>IP 及端口>移动网络界面，可配置移动网络连接。

拨号参数

启用移动网络

启用默认APN

拨号号码

用户名

密码

APN

网络切换模式 自适应

MTU 1500

验证协议

拨号状态

网络制式	unknown	IP地址	0.0.0.0
网络状态	未连接	掩码地址	0.0.0.0
信号强度	弱	网关地址	0.0.0.0
IMEI码	86718403999242	DNS地址1	0.0.0.0
SIM卡状态	未插卡	DNS地址2	0.0.0.0

图 4-5 移动网络

操作方法如下：

- 1) 勾选“启用移动网络”，开启移动网络连接；
- 2) 勾选“启用默认 APN”；
- 3) 设置验证协议，若接入的是 VPDN 专网或国外运营商，需取消勾选“启用默认 APN”，手动设置拨号参数，具体参数请咨询当地运营商；
- 4) 确认拨号状态，点击“保存”使配置生效；
- 5) 配置生效后，网络状态显示“已连接”则表示拨号成功；若显示“未连接”请确认配置是否正确，并在信号较强的地方重新拨号。

4.1.6 *地理定位

进入配置>网络>IP 及端口>地理定位界面，可进行 GPS 配置，查看位置和速度等地理定位信息。

启用

定位模式

数据上传中心间隔 (秒) 5~120

速度单位

当前速度 0公里/小时

当前位置 120°31'18"E,31°17'40"N

图 4-6 地理定位

操作方法如下：

- 1) 勾选“启用”，开启地理定位功能；
- 2) 定位模式默认为 GPS；

- 3) 在数据上传中心间隔栏内，填入地理定位数据上传至监控中心的间隔时间；
- 4) 在速度单位栏中，选择速度显示单位，可选择公里/小时或英里/小时；
- 5) 设置完成后，点击“保存”即可在下方查看当前速度和当前位置信息。

4.1.7 *多播

进入**配置>网络>IP 及端口>多播**界面，可根据实际需求设置码流类型、媒体类型、多播地址等多播参数，启用摄像机多播功能。

i说明：多播是一种数据包传输方式，源主机可以只需要发送一份报文就可以到达组内每个需要接收的主机上，这中间还要取决于路由器对组内关系的维护和选择。

码流类型	主码流	
媒体类型	视频	
多播地址	0.0.0.0	
多播端口	61000	1~65535
发送模式	被动	
TTL	64	0~255

保存

图 4-7 多播

- 码流类型：需发送的码流，默认为主码流。
- 媒体类型：需发送码流对应的媒体类型，默认为视频。
- 多播地址：组网发送码流的地址，根据实际情况填写即可。
- 多播端口：多播地址对应的多播端口，范围为 1~65535，默认为 61000。
- 发送模式：可选择主动模式或被动模式。主动模式下，若多播地址正常、有效，则默认向此多播地址发送码流；被动模式下，当且仅当收到组播请求时，才会向多播地址发送码流。若多播地址为 0.0.0.0，则默认向 239.2.2.2 发送码流。
- TTL：即生存时间，范围为 0~255。

i说明：TTL（生存时间）指 IP 数据包在被路由器丢弃前允许通过的最大网段数量，用于避免数据包在网络中无限循环收发，以节省网络资源。

4.2 接入协议

进入**配置>网络>接入协议**界面，可通过配置 VSIP、ONVIF、GB28181 协议，将设备接入相应的平台。

4.2.1 VSIP

客户端支持 VSIP 协议入网后端管理平台，设置方法如下：

- 1) 进入**配置>网络>接入协议>VSIP**界面；

图 4-8 VSIP

- 2) 在平台地址栏中填写平台 IP 地址或平台域名;
- 3) 填写平台端口, 默认为 5510;
- 4) 填写入网设备 UUID 和密码, 入网设备 UUID 由后端管理平台分配, 密码不校验, 无需修改;
- 5) 当摄像机处于 NAT 内 (即使用内网专有地址), 且需要跨网段入网平台时, 需勾选 “发送 NAT 探测包” ;
- 6) 可勾选 “支持自动组网”, 开启自动组网功能。当 NVR 自动添加设备时, 摄像机将自动添加到 NVR;
- 7) 点击 “保存” 完成配置。

i 说明:

- ◆ 前端设备入网后端管理平台相关步骤请参考《[监控平台联网管理客户端用户手册](#)》。
- ◆ VSIP 协议只支持注册本公司或者通过本公司 SDK 集成的后端管理平台。

4.2.2 ONVIF

客户端支持 ONVIF 协议入网后端管理平台, 可使不同厂商生产的网络视频产品 (包括摄录前端、录像设备等) 实现互通。设置方法如下:

- 1) 进入 **配置>网络>接入协议>ONVIF** 界面;

图 4-9 ONVIF

- 2) 勾选 “启用”, 开启 ONVIF 协议接入。开启后, 设备将自动生成服务器地址 (URL), 默认端口为 80;
- 3) 设置 ONVIF 登录时的鉴权方式, 选择 “无” 时不需要验证用户名和密码即可登录, 选择 “WS-Username token” 时需验证用户名、密码进行登录;
- 4) 点击 “保存” 完成配置。

4.2.3 GB28181

GB28181 接入是指遵循 GB/T28181 的要求，将摄像机注册到国标平台。设置方法如下：

1) 进入配置>网络>接入协议>GB28181 界面；

The screenshot shows the configuration interface for GB28181. It includes a form with the following fields:

- 注册平台: 注册平台 1
- 启用:
- 本地端口: 5060 (范围: 1024-65535)
- 入网ID: 00000000000000000000
- 设备名称: IPCAMERA
- 平台ID: 00000000000000000000
- 平台地址: 0.0.0.0
- 平台端口: 5511 (范围: 1024-65535)
- 注册用户名: 00000000000000000000
- 注册密码: ●●●●●●
- 续租时间: 60 (秒) (范围: 30-999999)
- 心跳间隔: 30 (秒) (范围: 10-1000)
- 设备归属: owner
- 行政区域:
- 警区:
- 安装地址:

Below the form are buttons for 添加 (Add), 修改 (Modify), and 删除 (Delete). A table shows the configuration for video encoding channels:

GB视频编码通道ID	GB视频编码通道名称	IPC码流类型
00000000000000000000	enc	主码流

Additional buttons for 添加, 修改, and 删除 are present below the table. There are also sections for 告警ID, 告警名称, 有效性, 国标兼容次序, and 扩展配置->.

A 保存 (Save) button is located at the bottom of the form.

图 4-10 GB28181

- 2) 选择注册平台，设备支持同时接入两个不同国标平台；
- 3) 勾选“启用”，开启 GB28181 协议接入；
- 4) 填写入网 ID、平台 ID、平台端口、注册用户名/密码、GB 视频编码通道 ID 等信息，以上信息均由平台提供；
- 5) 点击“保存”完成配置。

4.2.4 *DPSS

摄像机通过 Wi-Fi 采集无线前端设备（手机等）的 MAC 地址，使用 DPSS 协议将采集到的 MAC 地址传输到后端管理平台。设置方法如下：

1) 进入配置>网络>接入协议> DPSS 界面；

注册平台	
启用	<input checked="" type="checkbox"/>
平台地址	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
平台端口	<input type="text" value="50060"/> 0-65535
入网ID	<input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>
UUID类型	VSIP <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="保存"/>	

图 4-11 DPSS

- 勾选“启用”，开启 DPSS 协议；
- 填写平台地址和平台端口号，端口默认为 50060；
- 填写入网 ID；
- 选择 UUID 类型；
- 点击“保存”完成配置。

4.2.5 视图库

摄像机可将采集到的图片上传至视图库平台，作为后续数据分析和比对的材料。设置方法如下：

- 进入配置>网络>接入协议>视图库界面；

启用	<input type="checkbox"/>
入网ID	<input type="text" value="000000000000000000000000"/>
视图库IPv4地址	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
视图库端口	<input type="text" value="8080"/> 1024~65535
注册用户名	<input type="text" value="admin"/>
注册密码	<input type="password" value="••••"/>
心跳时间	<input type="text" value="60"/> 1~90
安装地址	<input type="text" value="1"/>
行政区域划分	<input type="text" value="1"/>
<input type="button" value="保存"/>	

图 4-12 视图库

- 勾选“启用”，开启视图库接入功能；
- 在入网 ID 栏中填写设备入网视图库平台的 ID；
- 在平台地址、视图库端口栏中，分别填入视图库平台的 IP 地址及端口号；
- 在注册用户名、注册密码栏中，分别填入视图库平台的用户名及密码；
- 心跳时间用于检测 TCP 的异常断开。一般采用定时发送简单通讯包的方式，如果在指定时间间隔内未收到对方响应，则判断对方已经断开连接。例如心跳时间为 30 就是 30s 发送一次；
- 根据需要填写安装地址、行政区域划分，便于确定设备位置；
- 点击“保存”完成配置。

4.2.6 *COI

摄像机可连接到相应的后端管理平台，由平台进行统一管理。设置方法如下：

- 1) 进入**配置>网络>接入协议>COI**界面；

图 4-13 COI

- 2) 勾选“启用”，开启 COI 接入功能；
- 3) 在服务器 IP、服务器端口栏中，分别填入服务器的 IP 地址及端口号；
- 4) 轮询时间默认为 30s，保持默认即可；

i 说明：轮询时间即摄像机向服务器发送在线消息的间隔时间；如轮询时间为 30s，即摄像机每隔 30s 向服务器发送一次在线消息。

- 5) 点击“保存”完成配置。

4.3 其他协议

4.3.1 DDNS

DDNS 动态域名服务是通过连接各种类型的服务器，从而达到通过服务器访问该设备的目的。在各服务器网站申请域名，可通过域名直接访问该设备（即使 IP 地址改变也可通过域名访问），可以有效解决公网访问摄像机的问题。设置方法如下：

- 1) 进入**配置>网络>其他协议>DDNS**界面；

图 4-14 DDNS

- 2) 勾选“启用”，开启 DDNS 服务；
- 3) 在 DDNS 类型下拉框中，选择 DDNS 服务类型，可选择“ORAY”、“DYNDS”或“NOIP”。选择 DYNDS 或 NOIP 时，需填写设备域名；
- 4) 根据选择的服务器，填写用户名和密码；

5) 点击“保存”完成配置，状态栏中将显示相关连接信息。

4.3.2 FTP

客户端支持 FTP 协议，可将摄像机的抓拍图片文件上传到指定的 FTP 服务器上。设置方法如下：

1) 进入**配置>网络>其他协议>FTP** 界面；



图 4-15 FTP

2) 填写 FTP 服务器的 IP 地址及对应端口；

3) 填写具有上传权限的用户的用户名、密码。若匿名用户也具有上传权限，也可勾选“匿名”使用匿名方式访问 FTP 服务器；

4) 设置目录结构，即文件的保存路径，根据实际需求在下拉列表中进行选择，可选择“使用根目录”、“使用一级目录”、“使用二级目录”；

- 一级目录可选择“使用设备名”、“使用设备 IP”、“自定义”。

- 二级目录可选择“使用通道号”、“自定义”。

5) 可点击“测试”按钮，测试当前 FTP 是否可用，测试结果将显示在弹出的对话框中；

6) 点击“保存”完成配置。

4.3.3 PPPoE

PPPoE 即以太网上的点对点协议，是通过设置运营商（电信、联通、移动）提供的上网账号，使设备能拨号连接互联网。设置方法如下：

1) 进入**配置>网络>其他协议>PPPoE** 界面；

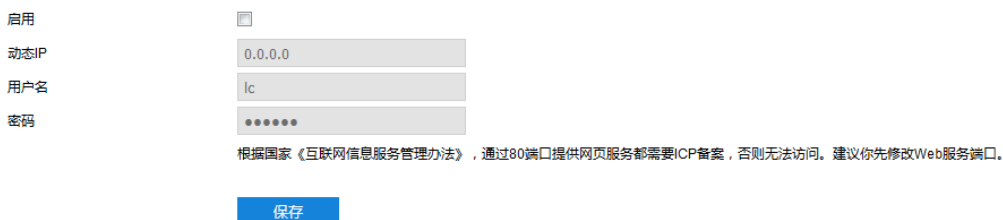


图 4-16 PPPoE

2) 勾选“启用”，开启 PPPoE 拨号功能；

3) 填写网络运营商提供的上网用户名和密码；

4) 点击“保存”完成配置，拨号成功后显示动态 IP。

4.3.4 K-SNMP

K-SNMP 即科达私有网络管理协议。设置方法如下：

1) 进入配置>网络>其他协议>K-SNMP 界面；

网管服务器地址	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	
网管服务器端口	<input type="text" value="1727"/>	
设备位置信息	<input type="text" value="0"/>	
CPU利用率阈值	<input type="text" value="100"/>	1~100
内存利用率阈值	<input type="text" value="100"/>	1~100
视频丢包率阈值	<input type="text" value="100"/>	1~100

图 4-17 K-SNMP

2) 填写监控平台的地址和设备位置信息；

3) 设置 CPU 利用率阈值、内存利用率阈值和视频丢包率阈值，默认值均为 100，范围 1~100；

4) 点击“保存”完成配置。

4.3.5 802.1X

802.1X即基于端口的访问控制协议（port based network access control protocol）。支持用户手动选择认证方式来控制连接到局域网的设备是否能够接入局域网，能够很好的支撑网络的认证、计费、安全和管理要求。设置方法如下：

1) 进入配置>网络>其他协议>802.1X 界面；

启用	<input checked="" type="checkbox"/>
协议类型	<input type="text" value="EAP-MD5"/>
EAPOL版本	<input type="text" value="1"/>
用户名	<input type="text" value="root"/>
密码	<input type="password" value="••••"/>

图 4-18 802.1X

2) 勾选“启用”，开启 IEEE 802.1X协议；

3) 在协议类型下拉框中选择协议类型，在 EAPOL 版本下拉框中选择版本；

4) 填写用户名和密码；

5) 点击“保存”完成配置。

4.3.6 QoS

QoS 即服务质量，可有效解决网络延迟和网络阻塞问题。设置方法如下：

i 说明：QoS 功能需要传输路径上的网络设备（如路由器、交换机）支持。

1) 进入 **配置>网络>其他协议>QoS** 界面；

图 4-19 QoS

2) 勾选“启用”，开启 QoS 功能；

3) 设置音视频 DSCP 和管理 DSCP 值，范围 0~63；

i 说明：DSCP 优先级有 64 个 (0-63)，标识了包的优先级不同，网络可根据 DSCP 权值来判断数据传输的优先级，0 优先级最低，63 优先级最高，根据包的优先级选择不同的出队列，不同出队列所占的带宽资源，拥塞时丢弃比例不同，从而实现服务质量的目的。

i 注意：配置时需要在路由器端设置相同值。

4) 点击“保存”完成配置。

4.3.7 UPnP

通过 UPnP 协议在私网与外网间建立映射关系。内部端口为网络摄像机端口，外部端口为路由器端口，用户访问外部端口时就能访问网络摄像机。设置方法如下：

i 说明：对于一台处在内网环境的网络摄像机，UPnP 功能可以使网关或路由器做自动端口映射，将网络摄像机监听的端口从网关或路由器映射到内网设备上，网关或路由器的网络防火墙模块开始对 Internet 上其他电脑开放这个端口。

1) 进入 **配置>网络>其他协议>UPnP** 界面；

选择	协议名称	IP	外部端口	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	HTTP	0.0.0.0	0	未生效
<input checked="" type="checkbox"/>	RTSP	0.0.0.0	0	未生效
<input checked="" type="checkbox"/>	SDK	0.0.0.0	0	未生效

图 4-20 UPnP

2) 勾选“启用”，开启 UPnP 功能；

3) 设置别名，设置后，在同一局域网广播域中开启了 UPnP 协议的电脑系统上，用户可以直接在系统的网络中搜

索到该别名，双击该图标，即会自动弹出浏览器页面访问设备的当前 IP 地址；

- 4) 选择映射端口方式为手动或自动，选择“手动”时，需填写外部端口；
- 5) 点击“保存”完成配置。

4.3.8 SNMP

SNMP 即简单网络管理协议，为应用层协议；由一组网络管理的标准组成，能够支持网络管理系统，用以监测连接到网络上的设备是否有任何引起管理上关注的情况。设置方法如下：

- 1) 进入配置>网络>其他协议>SNMP 界面；

SNMP 版本	<input type="checkbox"/> SNMP v1 <input type="checkbox"/> SNMP v2 <input checked="" type="checkbox"/> SNMP v3
SNMP 端口	161 1~65535
读共同体	public
写共同体	private
Trap地址	0.0.0.0
Trap端口	162 1~65535
Trap团体名	public
入网设备ID	00000000000000000000000000000000
只读用户名	admin
鉴权方式	md5
鉴权密码
加密方式	des
加密密码
读写用户名	admin
鉴权方式	md5
鉴权密码
加密方式	des
加密密码

图 4-21 SNMP

- 2) 根据需要勾选 SNMP 版本，开启 SNMP 功能；
- 3) 设置读、写共同体的名称；
- 4) 设置 Trap 地址和 Trap 端口号（默认 162），摄像机可向管理基站发送异常报警信息；
- 5) 设置 Trap 团体名；
- 6) 填写入网设备 ID、只读用户名、鉴权方式及密码、加密方式及密码；
- 7) 填写读写用户名、鉴权方式及密码、加密方式及密码；
- 8) 点击“保存”完成设置。

4.3.9 邮件（SMTP）

SMTP 即简单邮件传输协议。当产生告警时，设备可通过 SMTP 自动发送告警邮件。设置方法如下：

- 1) 进入配置>网络>其他协议>邮件（SMTP）界面；

SMTP服务器	<input type="text"/>	
端口	<input type="text" value="25"/>	1-65535
发件人	<input type="text"/>	
发件人地址	<input type="text"/>	
服务器认证	<input checked="" type="checkbox"/>	
用户名	<input type="text" value="root"/>	
密码	<input type="password" value="••••"/>	
主题	<input type="text" value="IPCMail"/>	
附件	<input type="checkbox"/>	
附件类型	<input type="text" value="图片"/>	
收件人	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>
	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>	<input type="button" value="-"/>
	<input type="button" value="保存"/>	

图 4-22 SMTP

- 2) 填写 SMTP 服务器的 IP 地址和端口，端口范围为 1~65535，默认端口为 25；
- 3) 填写发件人的名称和地址；可勾选开启服务器认证，并填写正确的用户名和密码；
- 4) 填写邮件主题；可勾选附件并选择附件类型，勾选后发送的邮件中将附带相关附件；
- 5) 添加收件人邮箱地址，在收件人地址栏输入邮箱地址并点击后面的“+”号，地址保存至下方列表中，选中某一邮箱地址，点击列表框右下方“-”号即可删除该邮箱；
- 6) 点击“保存”完成配置。

i 说明：配置完成，且开启邮件通知后，即可正常发送告警邮件。

5 摄像机参数设置

进入**配置>摄像机**界面，可设置摄像机参数，包括图像、OSD（字幕）、视频等。

5.1 图像

进入**配置>摄像机>图像**界面，可设置图像调节、曝光、聚焦等图像效果参数。



图 5-1 图像效果

5.1.1 图像调节

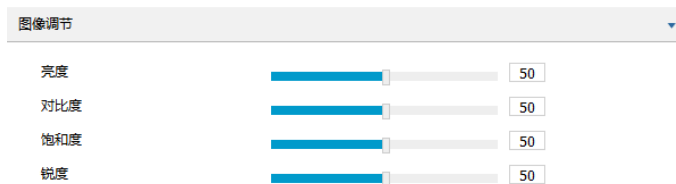


图 5-2 图像调节

此处图像调节与实时浏览界面的图像调节功能一致，详情请参考 [3.1.2 图像调节](#) 章节。

5.1.2 曝光

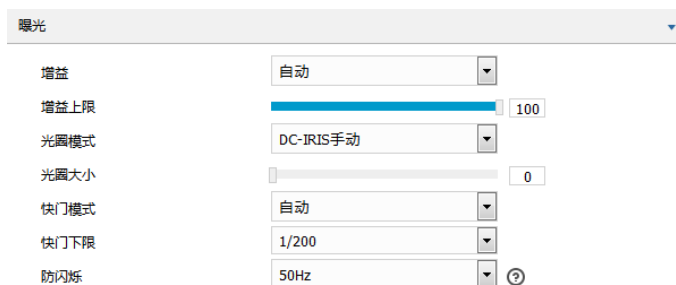


图 5-3 曝光

- 增益：增益调大时，会加强图像的亮度，但同时也会放大图像中的噪点，推荐使用自动模式。
- 选择自动模式时，可在下方拖动滑块设置增益上限值，这时增益在自动模式下就只能在 0 到设置的上限值内自动调节。
- 选择手动模式时，可在下方拖动滑块设置增益等级，这时增益将始终保持设置的数值。
- 光圈模式：光圈控制镜头的进光量。大光圈进光量多，图像明亮。可选择光圈模式为 DC-IRIS 手动、DC-

IRIS 自动，建议使用自动模式。

- 选择 DC-IRIS 手动模式，可在下方拖动滑块调节光圈大小，这时光圈大小将保持设置的数值不变。
- 选择 DC-IRIS 自动模式，可在下方拖动滑块调节光圈灵敏度，这时光圈会根据外界环境自动调节大小。灵敏度越高，自动调节的能力越强。
- 快门模式：快门功能指监控画面中像素点曝光的快门速度，快门越小图像越暗。可选择自动模式或手动模式，推荐使用自动模式。
 - 选择自动模式时，可在下方快门下限下拉列表中设置快门下限值，这时快门在自动模式下就只能在设置的下限值到最小快门值之间自动调节。
 - 选择手动模式时，可在下方快门等级下拉列表中设置快门等级，这时快门将始终保持设置的数值不变。
- 防闪烁：当图像中出现上下浮动的横条纹时，可通过选择防闪烁的正确频率（50Hz 或 60Hz）解决，所选频率需要与所在国家的交流电频率和灯光频率一致。

5.1.3 *聚焦

聚焦是控制一束光或粒子流使其尽可能会聚于一点的过程，是成像的必要条件。调节聚焦模式可得到最佳清晰度的目标图像。



图 5-4 聚焦

- 聚焦模式：在聚焦模式下拉框中根据实际需求选择模式。默认自动聚焦（单次）。
 - 手动聚焦：在实时浏览界面点击聚焦控制按钮进行手动聚焦操作；
 - 自动聚焦（多次）：画面中出现移动目标时，即会触发自动对焦；
 - 自动聚焦（单次）：出现 PTZ 变化等情况时，即会触发一次自动对焦。
 - 镜头锁定：锁定当前镜头参数，在实时浏览界面点击视野控制、聚焦控制按钮将不再生效。
 - 手动聚焦（日夜）：在实时浏览界面点击聚焦控制按钮进行手动聚焦操作，并分别保存日模式聚焦参数和夜模式聚焦参数，在需要时调用对应的参数。
- 最小聚焦距离：即镜头最短的聚焦距离，小于此距离，镜头将无法自动聚焦清楚。在下拉框中选择 30cm/1m/2m/5m/10m/瞭望模式。
- 聚焦区域：手动选择对焦的区域，可选择中心、下 2/3、下 1/2、下 1/3 或自定义，选择自定义可手动绘制对焦区域。

5.1.4 白平衡

在不同的光线照射下，图像会产生不同的偏色，调节白平衡使图像还原到最逼真的状态。




图 5-5 白平衡

在白平衡下拉框中选择白平衡模式，建议使用自动模式。

- 手动白平衡：支持 R、B 增益可调。
- 自动白平衡 2 比自动白平衡 1 具有更大的白平衡范围，都是自动模式。
- 锁定白平衡：锁定当前色彩校正矩阵。

如果实际使用场景为固定灯光类型，可根据实际情况选择日光灯、白炽灯、暖光灯或自然光。

- 日光灯：适用于 6500K 色温环境。
- 白炽灯：适用于 3000K 色温环境。
- 暖光灯：适用于 4000K 色温环境。
- 自然光：适用于 5500K 色温环境。

5.1.5 日夜转换

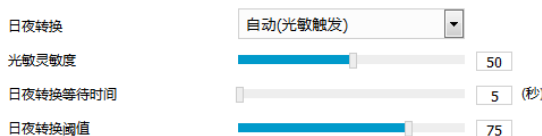


图 5-6 日夜转换

根据实际需求在下拉列表中选择日夜转换模式，各模式说明如下：

- 白天：日模式下图像始终保持彩色。
- 黑夜：夜模式下图像始终保持黑白。
- 自动（增益触发）：通过增益自动触发日夜转换。选择自动（增益触发）模式时，根据实际需求设置灵敏度、日夜转换等待时间以及日夜转换阈值。
 - 灵敏度：夜模式至日模式转换的灵敏度。灵敏度越低，摄像机需要更高的环境亮度，才可转换至日模式；灵敏度越高，则需要的环境亮度越低。
 - 日夜转换等待时间：当检测到环境亮度满足日夜转换条件，且保持时间超过预设的日夜转换等待时间后，摄像机将自动进行日夜转换。范围为 5 秒~120 秒。
 - 日夜转换阈值：日模式至夜模式的转换阈值，设置的阈值越低，则越容易转换为夜模式。
- 自动（光敏触发）：摄像机使用光敏电阻检测当前环境的光照强度，根据其返回数值决定是否触发。选择自动（光敏触发）模式时，根据实际需求设置光敏灵敏度、日夜转换等待时间以及日夜转换阈值。
 - 光敏灵敏度：夜模式至日模式转换的灵敏度。灵敏度越低，摄像机需要更高的环境亮度，才可转换至日模式；灵敏度越高，则需要的环境亮度越低。

- 日夜转换等待时间：当检测到环境亮度满足日夜转换条件，且保持时间超过预设的日夜转换等待时间后，摄像机将自动进行日夜转换。范围为 5 秒~120 秒。
- 日夜转换阈值：日模式至夜模式的转换阈值，设置的阈值越低，则越不容易转换为夜模式。
- 定时日夜模式：定时日夜模式下，点击“编辑”，在弹出时间界面中设置日模式开始时间以及日模式结束时间，摄像机将根据设置的时间进行日夜转换。

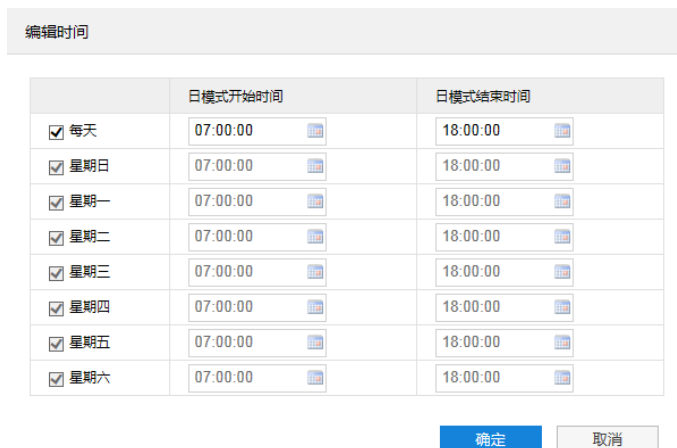


图 5-7 编辑时间

- 报警输入触发（部分型号支持）：由报警输入触发日夜转换。选择报警输入触发模式后，在触发状态下拉列表中选择白天或黑夜。如选择白天，则告警触发后转换为日模式。

5.1.6 *红外

在模式下拉框中可选择关闭、手动模式或自动开启模式，默认为自动开启模式。在光线条件不足的场景中，摄像机将自动开启红外灯以获得清晰监控图像。拖动强度滑块可设置红外灯强度。



图 5-8 红外

5.1.7 图像增强

由于外界条件和镜头机身等客观原因产生较多噪点时，可以尝试使用降噪功能对画面进行校正。2D 降噪处理后的图像会相对柔和；3D 降噪处理后图像噪点会明显减少，图像会更透彻。

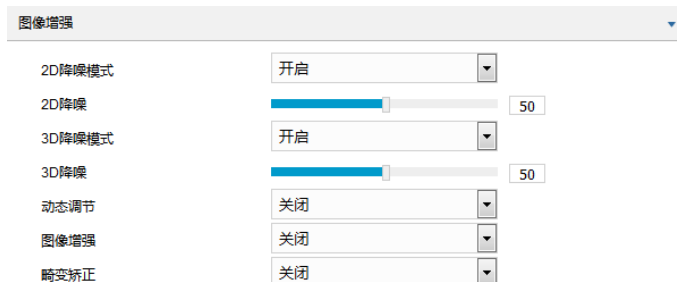


图 5-9 图像增强

- 2D 降噪模式：可选择开启或关闭 2D 降噪模式，开启后可在下方拖动滑块调节 2D 降噪等级。
- 3D 降噪模式：可选择开启或关闭 3D 降噪模式，开启后可在下方拖动滑块调节 3D 降噪等级。

i 说明：3D 降噪等级太高会导致运动物体拖尾，正常情况下无需改动。

- 动态调节：遇到逆光场景时，图像明暗对比特别强烈，可以通过动态调节优化图像效果，根据实际需求在下拉列表中进行选择。
 - 关闭：关闭动态调节，默认动态调节为关闭。
 - 背光补偿：背光补偿能提供在非常强的背景光线面前目标的理想曝光。选择背光补偿（自动）时拖动滑块调节背光补偿灵敏度；选择背光补偿（手动）时拖动滑块调节背光补偿灵敏度，并在背光补偿区域下拉列表中选择补偿区域，选择自定义补偿区域时点击图像下方的“开始绘制”按钮，然后拖动鼠标在图像中绘制背光补偿区域，再点击“设置”即可。点击“清除全部”，可删除已绘制的区域。
 - 强光抑制：强光抑制功能可有效抑制迎面的强光，该功能常用于夜间场景，以获取清晰的车牌图像。
 - SmartIR：SmartIR 可实现红外灯亮度自动调节，选择 SmartIR 并拖动滑块调节 SmartIR 灵敏度。
 - 宽动态：当处于明暗反差较大的逆光场景（背景较亮，前景较暗），可开启宽动态以获得清晰的监控画面，选择宽动态并拖动滑块调节宽动态灵敏度。
- 图像增强：数字透雾默认关闭，当监控环境有雾时，可选择开启，并拖动滑块设置透雾灵敏度。
- 畸变矫正：默认关闭，当摄像机镜头镜片弧度太大使图像发生弯曲时，可开启该功能对监控画面进行修正，减轻图像扭曲度。开启该功能后图像会有所损失。

5.1.8 *防抖

当摄像机处于相对不稳定的环境中时，可开启防抖功能，提升图像画面的稳定性。




图 5-10 防抖

在模式下拉列表选择开启或关闭防抖模式，开启防抖功能后，拖动滑块设置防抖等级。

i 说明：开启防抖功能后，摄像机视野会缩小。防抖等级越高，防抖效果越好，但同时会缩小图像画面。

5.1.9 翻转与回显



图 5-11 翻转与回显

走廊模式：在摄像机侧装时，可通过此功能旋转图像，使得图像正立。

- 关闭：默认关闭，图像不旋转。

- 向左：图像逆时针旋转 90°。
- 向右：图像顺时针旋转 90°。

镜像模式：

- 关闭：默认关闭，图像不翻转。
- 左右：图像左右颠倒，但是上下还是相同的。
- 上下：图像上下颠倒，但是左右还是相同的。
- 中心：图像翻转 180°。

本地回显：带 BNC 接口的摄像机，支持输出 CVBS 或 SDI 格式的图像。

- CVBS：输出分辨率为 D1 的模拟图像，支持 PAL 和 NTSC 制式。
- SDI：输出分辨率同主码流的图像，可选择逐行扫描或隔行扫描方式显示

5.1.10 效果参数

效果参数包括“动态模式”、“标准模式”、“室内模式”及“参数另存为”。



图 5-12 效果参数

- 动态模式：点击“动态模式”，在弹出的动态模式界面中设置动态模式的切换条件，可选择日夜转换或时间表；若选择日夜转换模式，则需设置日模式场景和夜模式场景；若选择时间表，则需设置切换的开始时间和结束时间。



图 5-13 动态模式

- 标准模式：点击“标准模式”，各项参数恢复默认值。
- 室内模式：点击“室内模式”，此时图像效果在亮度和降噪方面更适于室内环境。
- 参数另存为：点击“参数另存为”，在弹出的界面中输入场景名称并点击“确定”按钮，则所设置的各项参数将以该名称保存为场景，并在效果参数下拉列表中显示，使用时可直接点击选择。

5.2 OSD

OSD 是显示在实时浏览监控画面上的信息，可设置显示时间、台标、报警、PTZ 及视频信息等内容。设置方法如下：

1) 进入**配置>摄像机>OSD**界面；

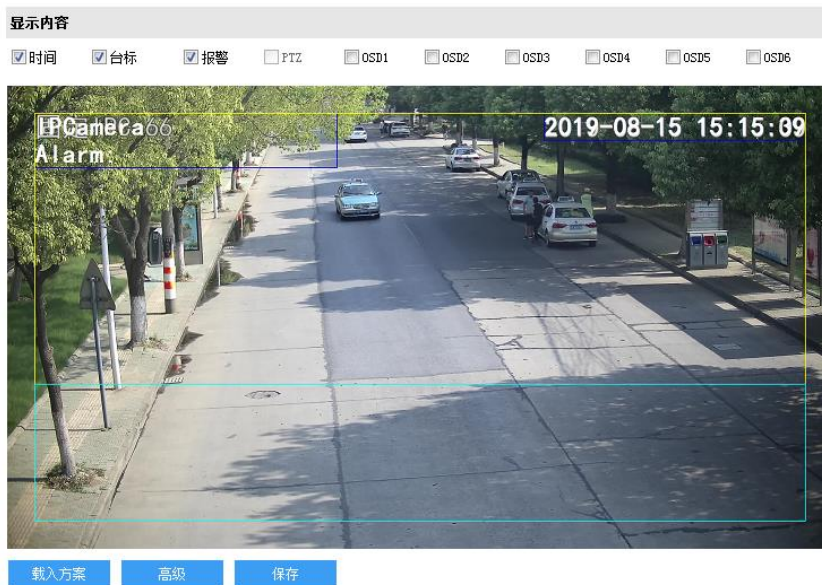


图 5-14 OSD

2) 选择显示内容，可根据实际需求勾选显示时间、台标、报警字幕或 OSD 字幕；

3) 设置格式，点击“高级”，在弹出的高级设置界面中设置内容格式、字体格式和边距。

- 内容格式包括设置时间字幕显示方式（“MM-DD-YYYY”、“YYYY-MM-DD”、“DD-MM-YYYY”）、多行显示（勾选后日期和时间分行显示）、报警在后台标在后（勾选后报警字幕显示在台标字幕上方）。
- 字体中包括设置字体名称、字体大小以及字体颜色。
- 边距可设置字幕活动边框与画面边框的距离，即为黄色边框距画面边框的距离。



图 5-15 高级设置

4) 编辑字幕内容，勾选显示字幕，在画面中双击需设置的文本框，弹出字幕设置窗口，在内容类型中选择静态文字或放大倍率。

i 说明：字幕设置的内容类型默认为静态文字且不可选。进入配置>系统>系统维护>系统维护>高级配置界面，功能开关中的动态插件选择“开启”，方可显示放大倍率选项。

- 选择静态文字，在下面文本框中输入文字，点击“确定”，则监控画面会显示设置的文字。
- 选择放大倍率，点击“确定”，则监控画面会根据设定的放大倍率进行显示。



图 5-16 字幕设置

5) 编辑字幕坐标。选中字幕区域，按住鼠标拖动即可改变位置，深蓝色边框和淡蓝色边框可根据需要在黄色边框内任意移动位置，可重叠。深蓝色边框内的时间、台标、报警字幕随框移动，淡蓝色边框内的 OSD 自定义字幕和 PTZ 字幕可在淡蓝色边框内随意移动位置，且淡蓝色边框可在黄色边框内根据实际需求缩小范围；

i 说明：字幕边框跟随字幕字体大小变化，深蓝色边框和淡蓝色边框跟随字幕边框大小变化。

- 6) 载入方案。点击“载入方案”按钮，可快捷设置字幕字体显示格式。可选择“载入默认方案”、“国标大字体”、“国标中字体”或“国标小字体”；
- 7) 点击“保存”完成配置。

i 说明：

- ◆ 一个汉字占用一个字符，一个数字、英文、标点等占用一个字符，每个文本框最多设置 32 个字符。
- ◆ 可点击载入默认方案或载入国标方案，载入后也可按照上面的步骤设置显示内容、编辑位置、编辑字幕信息。

5.3 视频参数

进入**配置>摄像机>视频**界面，可设置视频参数，包括视频编码、ROI、视频遮蔽和视频信息叠加。

5.3.1 视频编码

进入**配置>摄像机>视频>视频编码**界面，可配置视频编码参数，包括摄像机的码流类型、分辨率、码率类型等。

视频编码	
多码流	双码流 <input type="button" value="重启生效"/>
码流类型	主码流
分辨率	3840*2160
码率类型	定码率
图像质量	中等
视频帧率	25 <input type="button" value="1~25 上限设置"/>
平均码率	8192 <input type="button" value="32~32768 (Kbps)"/>
编码格式	H.264
编码复杂度	低
I帧间隔	75 <input type="button" value="1~250"/>
Smart编码	关闭 <input type="button" value="重启生效"/>
码流平滑	<input type="range" value="80"/> 80 (清晰<->平滑)
<input type="button" value="保存"/>	

图 5-17 视频编码

- 多码流：指同一视频源，同时编码几路不同分辨率的视频，可根据需要设置视频码流，重启后生效。
- 码流类型：可设置主码流、辅码流等的视频参数。
- 分辨率：设置图像分辨率，可根据对视频清晰度的要求来选择。
- 码率类型：可设置变码率或定码率。
- 图像质量：根据实际需求在下拉列表中选择图像质量。
- 视频帧率：设置视频编码时每秒的帧数。
- 平均码率：设置传输的码率值。
- 编码格式：选择编码格式，可选择 H.264、H.265、MJPEG 或 SVAC。
- 编码复杂度：根据实际需求选择编码复杂度。相同码率下编码复杂度越高，图像质量越高。编码格式选择 MJPEG 时编码复杂度固定为低，编码格式选择 H.265 时编码复杂度固定为中。
- I 帧间隔：设置前后两个关键帧的间隔帧数，可设置范围为 1~250，默认为 75 帧。

- Smart 编码：在静态场景中开启 smart 编码，可降低视频帧率。在低码率时开启 smart 编码，可以提高图像质量，请根据实际情况自行调节。重启后生效。
- *码流平滑：拖动滑块或填写数字，设置码流平滑数值。数值越小，码流的视频画面越清晰；数值越大，码流传输越平滑。

i 说明：

- ◆ 图像质量仅在码率类型设置为变码率时可选，码率类型设置为定码率时默认为中等。
- ◆ 编码格式不同，编码复杂度可设置的等级不同。
- ◆ 编码复杂度越高，码流压缩越大，占用的设备 CPU 资源更多，建议采用默认等级。
- ◆ 开启 Smart 编码后，部分功能不可用，如 ROI、I 帧间隔。

5.3.2 ROI

ROI 即感兴趣区域。摄像机可将码率资源集中在选定的监控关键区域，提升框选区域的图像质量，但同时会牺牲选定区域外的图像质量。可在保证关键区域图像质量的前提下，降低码率。设置方法如下：

1) 进入配置>摄像机>视频>ROI 界面；



图 5-18 ROI

- 2) 勾选“启用”，开启敏感区域编码功能；
- 3) 点击“选择区域”按钮，在左侧图像区域框选需要重点监控的区域，并在等级下拉框中选择编码等级，点击“清除区域”可重新选定区域；
- 4) 点击“保存”完成配置。

5.3.3 视频遮蔽

视频遮蔽是对监控画面中敏感区域进行遮蔽，遮挡不希望看到的区域，起到保护敏感信息的作用。设置方法如下：

1) 进入配置>摄像机>视频>视频遮蔽界面；



图 5-19 视频遮蔽

- 2) 勾选“启用”，开启视频遮蔽功能；
- 3) 点击“开始绘制”，按住鼠标左键向右下方画出一个区域，该区域呈紫红色，IPC 设备可同时支持 4 个区域的视频遮蔽功能。点击“停止绘制”完成区域设置，点击“清除绘制”可重新选定区域；
- 4) 可在遮蔽颜色下拉框中选择遮蔽颜色；
- 5) 设置布防时间，默认的任务时间为 24 小时，高亮显示，可自定义时间段；

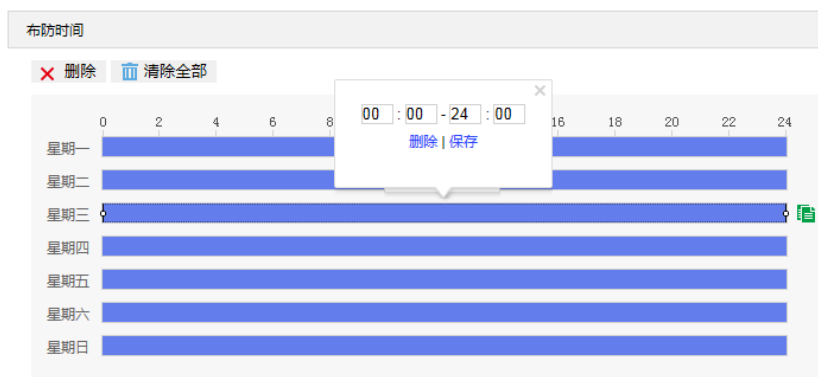



图 5-20 布防时间

- 设置时间：选定某一天的时间轴位置，按住鼠标左键从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间；单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可根据设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合。
- 复制时间：点击时间轴后面的  可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。

- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段，单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除该时间段。

6) 点击“保存”完成配置。

5.3.4 视频信息叠加

进入**配置>摄像机>视频>视频信息叠加**界面，可将基础智能信息、数字水印合成到视频监控画面中。

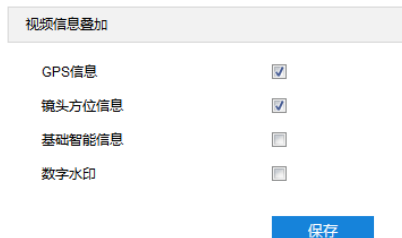


图 5-21 视频信息叠加

- GPS 信息：勾选后实时浏览画面显示设备位置信息。
- 基础智能信息：在配置了基础智能后，勾选“基础智能信息”，并在**配置>本地配置**界面勾选“规则信息显示”后，实时浏览界面将显示设置的智能区域。
- 数字水印：勾选后录像视频将叠加数字水印，可用于保护录像视频，防止篡改。

设置完成后，点击“保存”即可。

5.4 音频参数

进入**配置>摄像机>音频**界面，可配置音频参数，包括音频编码和音频解码。

5.4.1 音频编码

进入**配置>摄像机>音频>音频编码**界面，可进行音频源配置、音频编码配置和视频编码绑定。



图 5-22 音频编码

➤ 音频源配置

- 音频源类型：即音频输入的方式，可选择“LINE-IN”或“MIC-IN”，根据实际需求在下拉列表中选择即可。LINE-IN 表示线性输入，MIC-IN 表示麦克风输入。

➤ 音频编码配置

- 编码通道：选择所需的音频编码通道，分别设置采样率、编码音量和编码格式。
- 采样率：即录音设备在一秒内对声音信号的采样次数；采样频率越高，声音还原就越真实越自然。
- 编码音量：即音频输入音量，拖动滑块可调节音频编码音量。
- 编码格式：在下拉列表中选择音频编码格式，默认为 G.711a(PCMA)。

➤ 视频编码绑定

- 视频编码通道：在下拉列表中，根据摄像机支持的码流选择视频编码通道。
- 绑定通道：勾选待绑定的音频编码通道。勾选某一通道时，平台可监听到该通道的声音；勾选两个音频编码通道时，即有混音。

设置完成后，点击“保存”即可。

5.4.2 音频解码

进入配置>摄像机>音频>音频解码界面，可进行音频输出配置和音频解码配置。

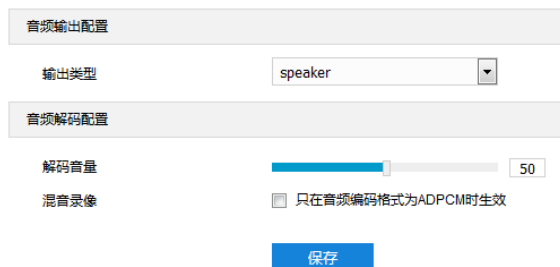


图 5-23 音频解码

➤ 音频输入配置

- 输出类型：选择音频输出类型，speaker 为扬声器输出，lineout 为线性输出。

➤ 音频解码配置

- 解码音量：即音频输出音量，拖动滑块可调节解码音量。
- 混音录像：勾选开启混音录像功能，仅在音频编码格式为 ADPCM 时生效。

i 说明：不开启混音录像功能，录像只有监听的声音，没有呼叫的声音；开启后，录像既有监听的声音，也有呼叫的声音。

设置完成后，点击“保存”即可。

6 事件参数配置

6.1 基础智能配置

进入**配置>事件>基础智能**界面，可配置摄像机的各项基础智能。

摄像机的基础智能事件包括移动侦测、遮挡报警、警戒线等，本章节将分别介绍配置方法。

6.1.1 移动侦测

移动侦测功能用来侦测某段时间内，侦测区域是否有移动的物体。当有移动的物体时，摄像机将根据设置的联动方式进行自动录像、报警等操作。设置方法如下：

1) 进入**配置>事件>基础智能>移动侦测**界面；

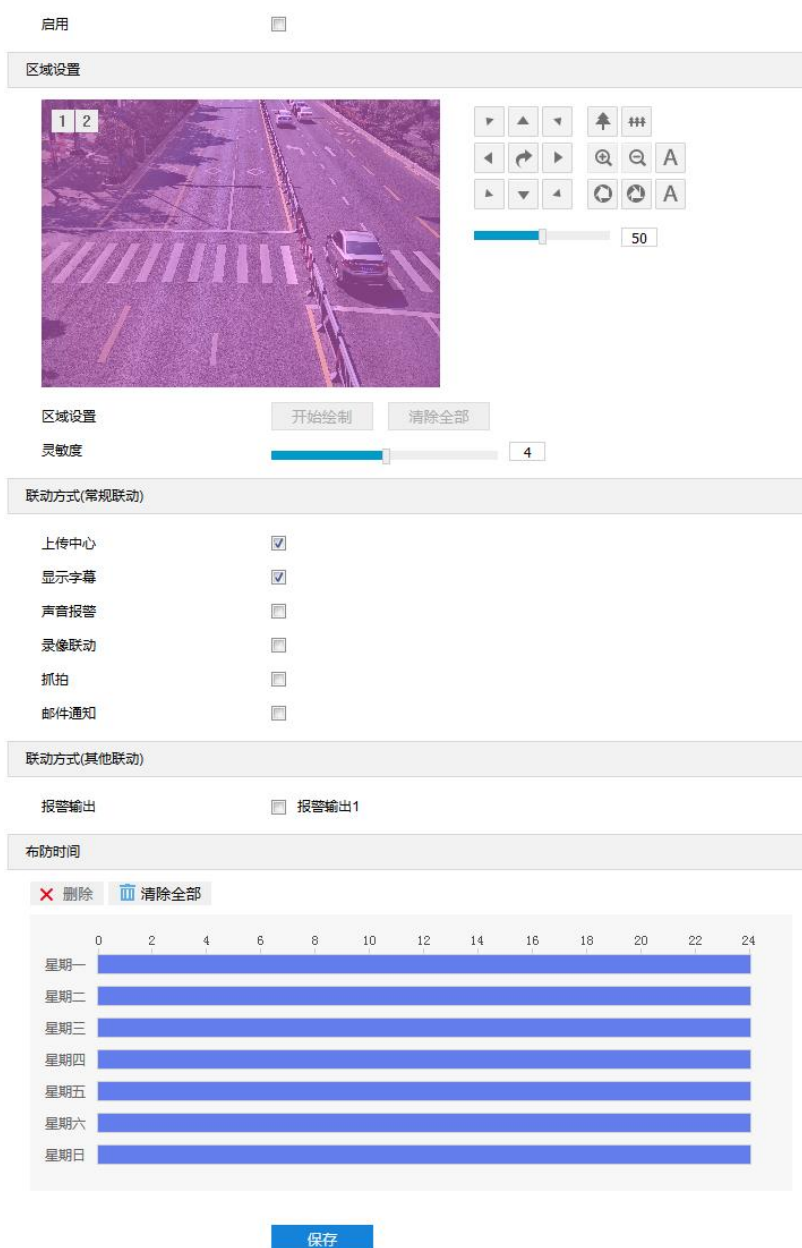


图 6-1 移动侦测

- 2) 勾选“启用”，开启移动侦测功能；
- 3) 设置移动侦测区域，默认为全画面侦测，点击“清除全部”，取消全画面侦测。点击“开始绘制”，视频图像被划分成 16 列 12 行的小区域，按住鼠标左键向右下方画出一个被侦测区域，该区域呈紫红色，IPC 设备最多可同时支持 4 个区域的移动侦测功能；按住鼠标左键向左上方画出一个区域或单击小方格取消区域，点击“停止绘制”，完成移动侦测区域的绘制；
- 4) 拖动灵敏度滑块调整移动侦测灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；
- 5) 勾选联动方式，即移动侦测区域检测到异常情况后触发告警的联动方式；
- 6) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

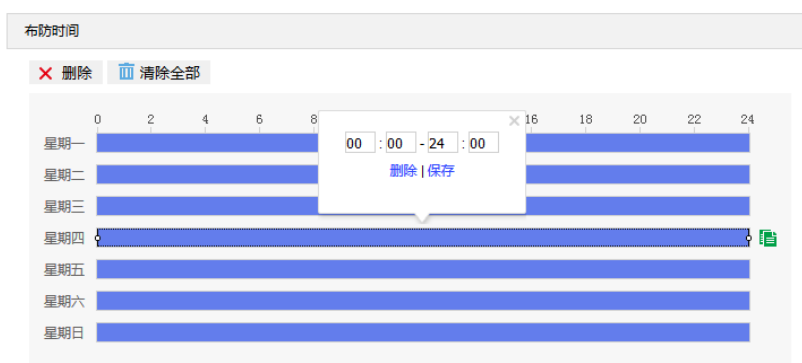



图 6-2 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

- 7) 点击“保存”完成配置。

6.1.2 遮挡报警

遮挡报警是指当设置的遮挡报警区域被遮挡，致使无法对该区域进行正常的画面监控时产生的报警。当遮挡报警产生后，可以迅速排查遮挡报警产生的原因，还原监控画面。设置方法如下：

1) 进入配置>事件>基础智能>遮挡报警界面;

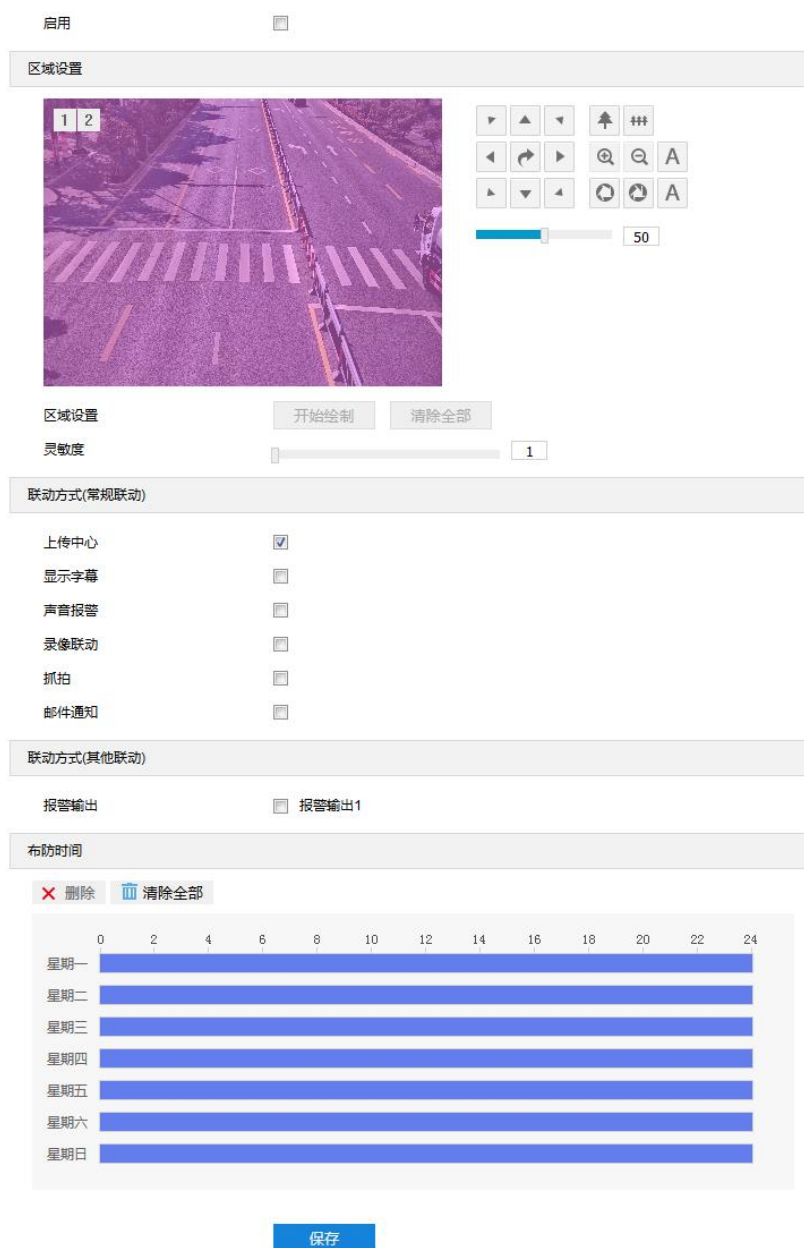


图 6-3 遮挡报警

- 2) 勾选“启用”，开启遮挡报警功能;
- 3) 设置遮挡报警区域，默认为全画面侦测，点击“清除全部”，取消全画面侦测。点击“开始绘制”，视频图像被划分成 16 列 12 行的小区域，按住鼠标左键向右下方画出一个区域，该区域呈紫红色，IPC 设备最大支持 1 个区域的遮挡报警功能；点击“清除全部”，取消区域；点击“停止绘制”，完成区域设置;
- 4) 拖动灵敏度滑块调整遮挡报警灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警;
- 5) 勾选联动方式，即遮挡报警区域检测到异常情况触发告警的联动方式;
- 6) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合;

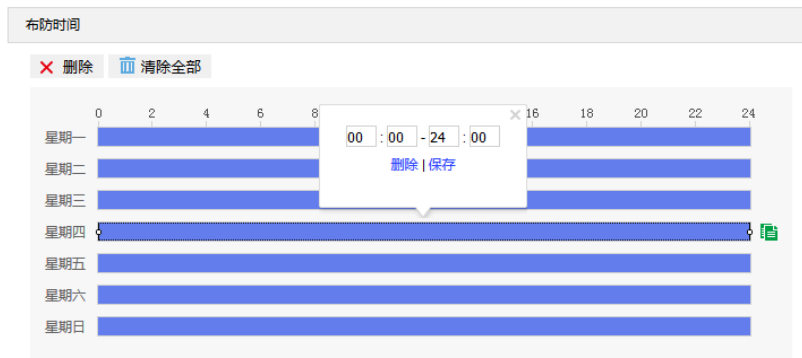



图 6-4 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

7) 点击“保存”完成配置。

6.1.3 *警戒线

警戒线功能是指侦测是否有物体按照设置的移动方向跨越设置的警戒线，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

1) 进入**配置>事件>基础智能>警戒线**界面；



图 6-5 警戒线

- 2) 勾选“启用”，开启警戒线功能;
- 3) 在警戒区域下拉列表中选择警戒区域，一次只能设置一个区域，一个区域只能绘制一条警戒线，保存后方可设置其他区域，最多可设置四个警戒区域;
- 4) 在警戒线方向下拉列表中选择警戒线方向，可选择“A->”、“B->”、“A->&& B->”。“A->”是指移动物体由 A 到 B 移动时将触发报警，“B->”是指移动物体由 B 到 A 移动时将触发报警，“A->&& B->”是指移动物体双向移动时将触发报警;

- 5) 目标过滤，即设置目标区域。点击“开始绘制”，在画面中拖动鼠标绘制出矩形区域，绘制完成后点击“停止绘制”，然后拖动下方的最大、最小目标比例滑块设置目标比例（默认为 1%），目标比例设置后，超过最大目标或小于最小目标的移动物体跨越警戒线均不会触发告警；
- 6) 区域设置，即规划警戒线。点击“开始绘制”，在画面中拖动鼠标绘制一条警戒线，警戒线绘制完成后，可拖动其起点或终点调节警戒线长度和角度，点击“停止绘制”停止绘制；
- 7) 拖动灵敏度滑块调整警戒线告警灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；
- 8) 勾选联动方式，即警戒线检测到异常情况触发告警的联动方式；
- 9) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

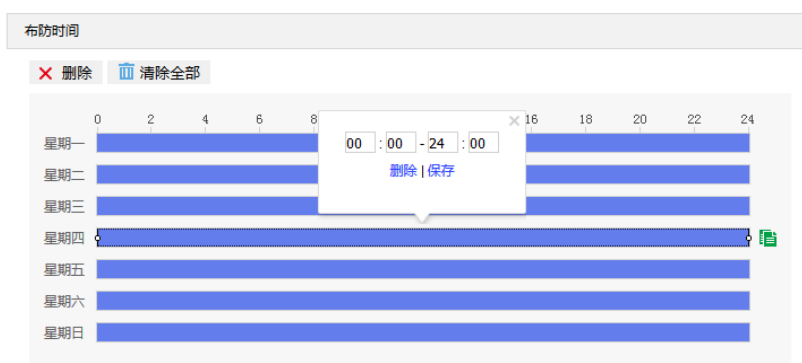



图 6-6 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

- 10) 点击“保存”完成配置。

6.1.4 *虚焦检测

虚焦检测功能是指检测监控图像是否存在不清晰的情况，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

- 1) 进入配置>事件>基础智能>虚焦检测界面；



图 6-7 虚焦检测

- 2) 勾选“启用”，开启虚焦检测功能；
- 3) 拖动灵敏度滑块设置虚焦检测灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；
- 4) 勾选联动方式，即检测到异常情况触发告警的联动方式；
- 5) 点击“保存”完成配置。

6.1.5 *场景变更

场景变更功能是指检测监控场景是否发生变更，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

- 1) 进入**配置>事件>基础智能>场景变更**界面；



图 6-8 场景变更

- 2) 勾选“启用”，开启场景变更侦测功能；
- 3) 在下拉列表中选择检测模式并拖动灵敏度滑块设置场景变更侦测灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；
- 4) 勾选联动方式，即检测到异常情况触发告警的联动方式；
- 5) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

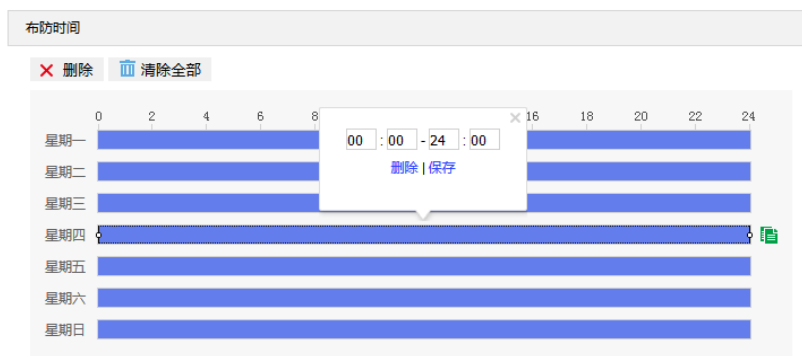



图 6-9 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即

可生效。

- 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
- 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

6) 点击“保存”完成配置。

6.1.6 *区域进入

区域进入功能是指侦测是否有物体进入设置的警戒区域，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

1) 进入**配置>事件>基础智能>区域进入**界面；

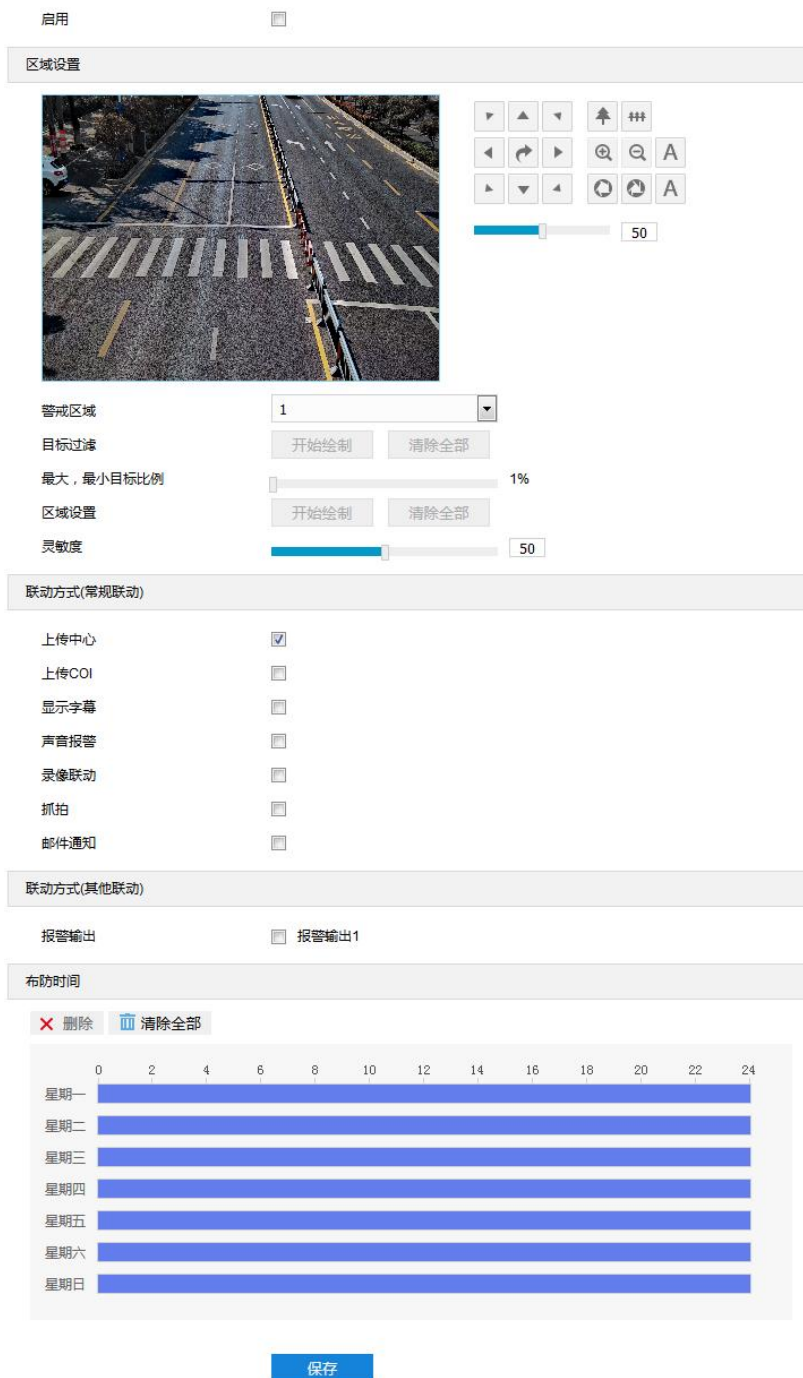


图 6-10 区域进入

- 2) 勾选“启用”，开启区域进入侦测功能;
- 3) 在警戒区域下拉列表中选择警戒区域，一次只能设置一个警戒区域，保存后方可设置其他警戒区域，最多可设置四个警戒区域;
- 4) 目标过滤，即设置目标区域。点击“开始绘制”，在画面中拖动鼠标绘制出矩形区域，绘制完成后点击“停止绘制”，然后拖动下方的最大、最小目标比例滑块设置目标比例（默认为 1%），目标比例设置后，超过最大目标或小于最小目标的移动物体进入区域均不会触发告警;
- 5) 区域设置，即设置警戒区域。点击“开始绘制”，在画面中依次点击鼠标绘制 3~6 个点的封闭区域，单击鼠标

右键或点击起始点封闭区域，点击“停止绘制”停止绘制；

- 6) 拖动灵敏度滑块调整区域进入告警灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；
- 7) 勾选联动方式，即警戒区域检测到异常情况触发告警的联动方式；
- 8) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

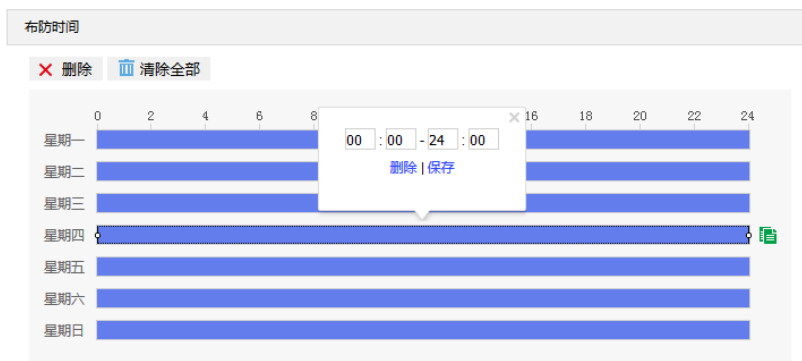



图 6-11 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的  图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

9) 点击“保存”完成配置。

6.1.7 *区域离开

区域离开功能是指侦测是否有物体离开设置的警戒区域，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

- 1) 进入配置>事件>基础智能>区域离开界面；



图 6-12 区域离开

- 2) 勾选“启用”，开启区域离开侦测功能;
- 3) 在警戒区域下拉列表中选择警戒区域，一次只能设置一个警戒区域，保存后方可设置其他警戒区域，最多可设置四个警戒区域;
- 4) 目标过滤，即设置目标区域。点击“开始绘制”，在画面中拖动鼠标绘制出矩形区域，绘制完成后点击“停止绘制”，然后拖动下方的最大、最小目标比例滑块设置目标比例（默认为 1%），目标比例设置后，超过最大目标或小于最小目标的移动物体离开区域均不会触发告警;
- 5) 区域设置，即设置警戒区域。点击“开始绘制”按钮，在画面中依次点击鼠标绘制 3~6 个点的封闭区域，单击

鼠标右键或点击起始点封闭区域，点击“停止绘制”停止绘制；

- 6) 拖动灵敏度滑块调整区域离开告警灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；
- 7) 勾选联动方式，即警戒区域检测到异常情况后触发告警的联动方式；
- 8) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

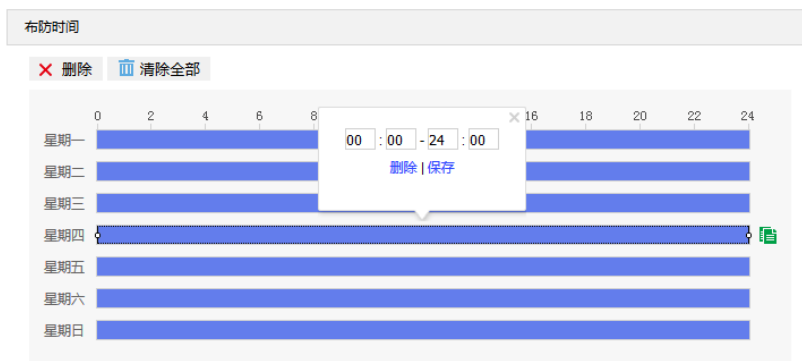



图 6-13 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

9) 点击“保存”完成配置。

6.1.8 *区域入侵

区域入侵功能是指侦测是否有物体入侵设置的警戒区域，并在该警戒区域停留时间达到设置的时间阈值，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

1) 进入**配置>事件>基础智能>区域入侵**界面；



图 6-14 区域入侵

- 2) 勾选“启用”，开启区域入侵侦测功能；
- 3) 在警戒区域下拉列表中选择警戒区域，一次只能设置一个警戒区域，保存后方可设置其他警戒区域，最多可设置四个警戒区域；
- 4) 目标过滤，即设置目标区域。点击“开始绘制”，在画面中拖动鼠标绘制出矩形区域，绘制完成后点击“停止绘制”，然后拖动下方的最大、最小目标比例滑块设置目标比例（默认为 1%），目标比例设置后，超过最大目标或小于最小目标的移动物体进入区域均不会触发告警；

- 5) 区域设置，即设置警戒区域。点击“开始绘制”，在画面中依次点击鼠标绘制 3~6 个点的封闭区域，单击鼠标右键或点击起始点封闭区域，点击“停止绘制”停止绘制；
- 6) 拖动灵敏度滑块调整区域入侵告警灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；
- 7) 拖动时间阈值滑块调节时间阈值，即物体持续停留的最大时间。例如设置为 5 秒，则物体入侵警戒区域内停留 5 秒后触发告警；
- 8) 勾选联动方式，即警戒区域检测到异常情况触发告警的联动方式；
- 9) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

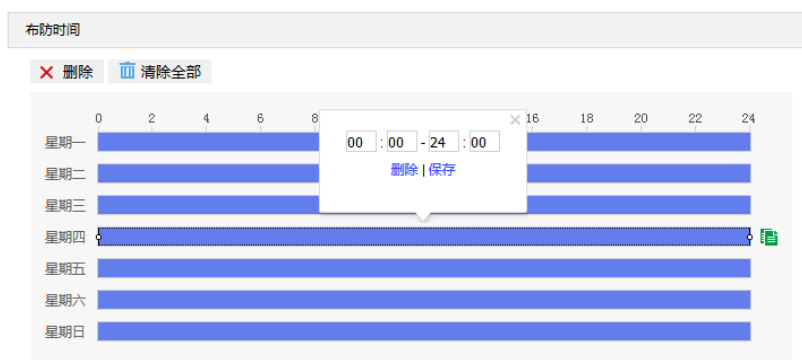



图 6-15 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

- 10) 点击“保存”完成配置。

6.1.9 *物品遗留

物品遗留功能是指侦测是否有物体滞留在设置的警戒区域内，并在该警戒区域停留时间达到设置的时间阈值，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

- 1) 进入配置>事件>基础智能>物品遗留界面；



图 6-16 物品遗留

- 2) 勾选“启用”，开启物品遗留侦测功能;
- 3) 在警戒区域下拉列表中选择警戒区域，一次只能设置一个警戒区域，保存后方可设置其他警戒区域，最多可设置四个警戒区域;
- 4) 目标过滤，即设置目标区域。点击“开始绘制”，在画面中拖动鼠标绘制出矩形区域，绘制完成后点击“停止绘制”按钮，然后拖动下方的最大、最小目标比例滑块设置目标比例（默认为 1%），目标比例设置后，超过最大目标或小于最小目标的物体遗留在区域内均不会触发告警;

- 5) 区域设置，即设置警戒区域。点击“开始绘制”，在画面中依次点击鼠标绘制 3~6 个点的封闭区域，单击鼠标右键或点击起始点封闭区域，点击“停止绘制”停止绘制；
- 6) 拖动灵敏度滑块调整物品遗留告警灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；
- 7) 拖动时间阈值滑块调节时间阈值，即物体滞留的最大时间。例如设置为 5 秒，则物体在警戒区域内滞留 5 秒后触发告警；
- 8) 勾选联动方式，即警戒区域检测到异常情况触发告警的联动方式；
- 9) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

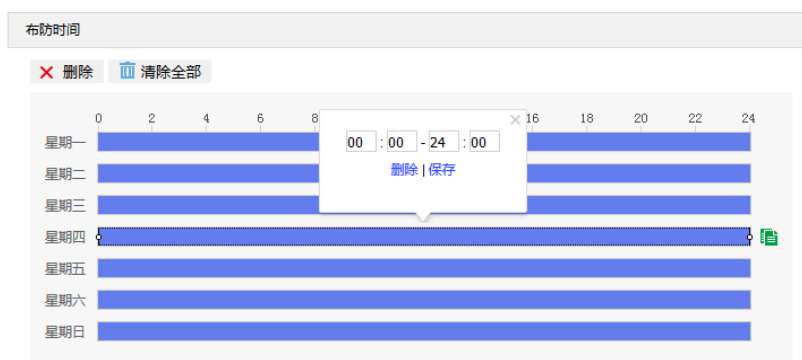



图 6-17 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

- 10) 点击“保存”完成配置。

6.1.10 *物品拿取

物品拿取功能是指侦测是否有物体从设置的警戒区域内消失，且消失时间达到设置的时间阈值，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

- 1) 进入配置>事件>基础智能>物品拿取界面；



图 6-18 物品拿取

- 2) 勾选“启用”，开启物品拿取侦测功能;
- 3) 在警戒区域下拉列表中选择警戒区域，一次只能设置一个警戒区域，保存后方可设置其他警戒区域，最多可设置四个警戒区域;
- 4) 目标过滤，即设置目标区域。点击“开始绘制”，在画面中拖动鼠标绘制出矩形区域，绘制完成后点击“停止绘制”，然后拖动下方的最大、最小目标比例滑块设置目标比例（默认为 1%），目标比例设置后，超过最大目标或小于最小目标的物体从区域中消失均不会触发告警;

- 5) 区域设置，即设置警戒区域。点击“开始绘制”，在画面中依次点击鼠标绘制 3~6 个点的封闭区域，单击鼠标右键或点击起始点封闭区域，点击“停止绘制”停止绘制；
- 6) 拖动灵敏度滑块调整物品拿取告警灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；
- 7) 拖动时间阈值滑块调节时间阈值，即物体消失的最大时间。例如设置为 5 秒，则物体从警戒区域内消失 5 秒后触发告警；
- 8) 勾选联动方式，即警戒区域检测到异常情况触发告警的联动方式；
- 9) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

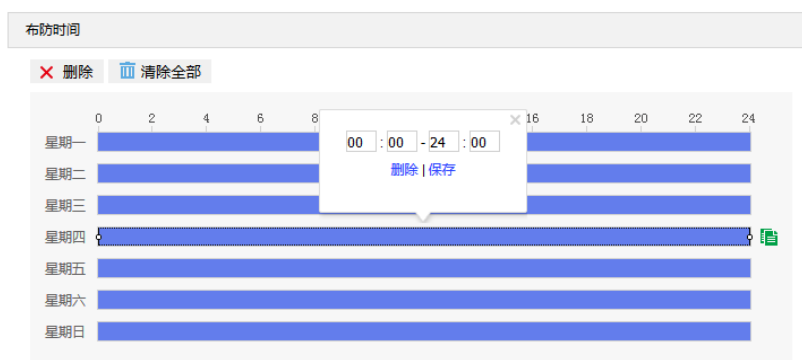



图 6-19 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

- 10) 点击“保存”完成配置。

6.1.11 *车牌抓拍

车牌抓拍功能是指侦测监控场景中出现的车牌，摄像机将根据判断结果抓拍车牌图片。设置方法如下：

- 1) 进入配置>事件>基础智能>车牌抓拍界面；



图 6-20 车牌抓拍

- 2) 勾选“启用”，开启车牌抓拍功能；
- 3) 在车牌抓拍方案下拉列表中选择方案，一次只能设置一个方案，保存后方可设置其他方案，最多可设置四个车牌抓拍方案；
- 4) 车牌识别区域设置，即设置识别区域。点击“开始绘制”，在画面中依次点击鼠标绘制 3~6 个点的封闭区域，单击鼠标右键或点击起始点封闭区域，点击“停止绘制”停止绘制；
- 5) 设置检测速度，即车牌识别速度，可选择正常或快速，在快速模式下识别准确率会有所下降；
- 6) 设置抓拍牌照位置，可选择车头或车尾，默认为车尾；
- 7) 根据实际情况，拖动车牌宽度滑块设置车牌识别宽度；根据实际情况，拖动摄像机角度滑块调节角度值，尽量与摄像机安装倾角保持一致；
- 8) 选择默认省份和默认地区代码，默认为苏 E；
- 9) 联动方式默认为上传中心，摄像机可将抓拍到的车牌图片上传至中心；
- 10) 点击“保存”完成配置。

i 说明：车牌抓拍功能无需设置布防时间，开启后默认为全天布防。

6.1.12 *人员聚集

人员聚集功能是指侦测设置的警戒区域内，人员密度占比是否超过设置的占比，摄像机将根据判断结果联动报警。如规划区域后，设置占比为 50%，则在该区域中的人员覆盖超过 50%的区域即触发告警。设置方法如下：

1) 进入配置>事件>基础智能>人员聚集界面;

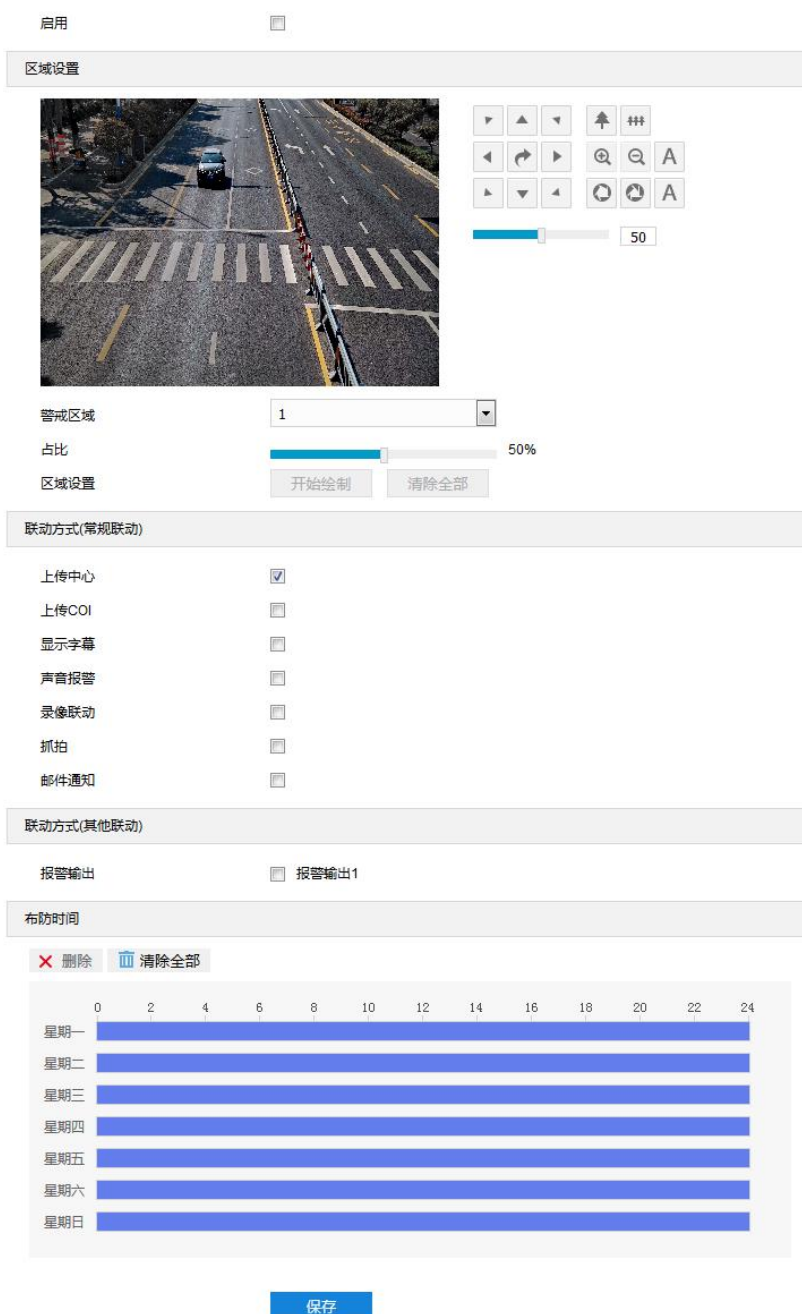


图 6-21 人员聚集

- 2) 勾选“启用”，开启人员聚集侦测功能;
- 3) 在警戒区域下拉列表中选择警戒区域，一次只能设置一个警戒区域，保存后方可设置其他警戒区域，最多可设置四个警戒区域;
- 4) 设置占比，即在警戒区域中人员覆盖所占比例，拖动占比滑块设置占比值;
- 5) 区域设置，即设置警戒区域。点击“开始绘制”，在画面中依次点击鼠标绘制 3~6 个点的封闭区域，单击鼠标右键或点击起始点封闭区域，点击“停止绘制”停止绘制;
- 6) 勾选联动方式，即警戒区域检测到异常情况触发告警的联动方式;

- 7) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

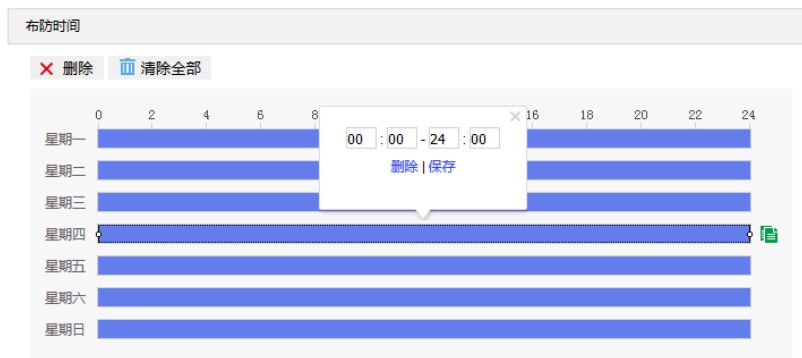



图 6-22 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

- 8) 点击“保存”完成配置。

6.1.13 *声音异常

声音异常功能是指侦测监控场景中的音频变化，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

- 1) 进入配置>事件>基础智能>声音异常界面；



图 6-23 声音异常

- 2) 勾选“启用”，开启声音异常侦测功能;
- 3) 拖动灵敏度滑块设置声音感应灵敏度，灵敏度越高，越容易触发告警；拖动声音强度阈值滑块调节声音强度阈值，声音强度阈值越小，越容易触发告警；
- 4) 勾选联动方式，即摄像机检测到异常情况触发告警的联动方式；
- 5) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

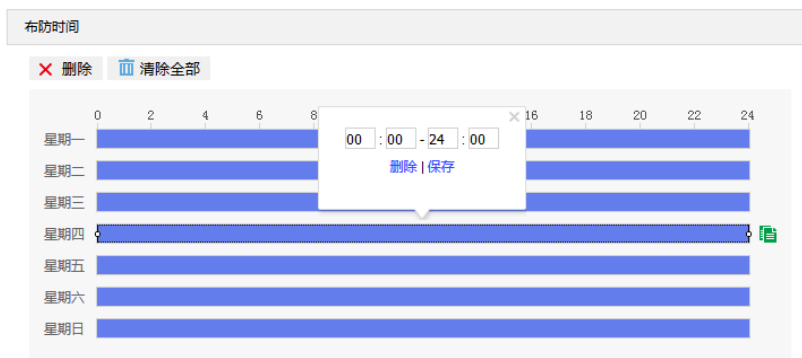



图 6-24 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

6) 点击“保存”完成配置。

6.1.14 *亮度检测

亮度检测功能是指侦测监控场景中的亮度，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

1) 进入**配置>事件>基础智能>亮度检测**界面；



图 6-25 亮度检测

- 2) 勾选“启用”，开启亮度检测功能；
- 3) 拖动灵敏度滑块设置亮度检测的灵敏度，灵敏度越低，越容易触发告警；
- 4) 勾选联动方式，即摄像机检测到异常情况触发告警的联动方式；
- 5) 点击“保存”完成配置。

6.2 报警输入

配置前须确保摄像机设备已通过并口连接了报警输入设备（烟感器、警铃或喷淋器等），为每个报警输入设备设置报警参数，摄像机将根据接收到的报警信号做出联动报警。设置方法如下：

- 1) 进入配置>事件>报警输入界面；

图 6-26 报警输入

- 2) 勾选“启用”，开启报警输入功能；
- 3) 选择并口扩展，默认为 0，即未连接告警扩展设备；
- 4) 在报警输入号下拉列表中选择报警输入号；

i 说明：报警输入号与尾线编号是一一对应的，具体顺序可参考快速安装指南。

- 5) 输入报警名称，即为告警输入设备命名，如前门烟感；

- 6) 在报警类型下拉框中，选择报警类型。若告警输入设备为常开型，即正常情况下电路断开，在报警类型下拉框中必须选择“常开”。若告警输入设备为常关型，即正常情况下电路接通，则在报警类型下拉框中必须选择“常关”。
- 7) 勾选联动方式，即在布防时间内触发告警的联动方式；
- 8) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

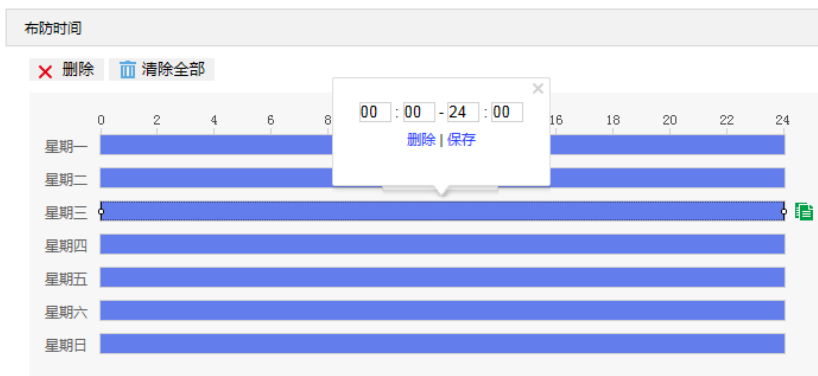



图 6-27 布防时间

- 设置时间：根据需要设置布防时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变布防时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变布防时间的起始结束位置。

- 9) 可勾选“全选”，将该接口报警输入设置参数复制到其他所有报警输入接口中；
- 10) 点击“保存”完成配置。

6.3 报警输出

配置前须确保摄像机设备已连接了报警输出设备（报警灯等），摄像机将传递报警信号到报警输出设备进行报警。设置方法如下：

- 1) 进入配置>事件>报警输出界面；



图 6-28 报警输出

- 2) 根据实际需求在“延时时间”下拉列表中，选择报警输出的延时时间。可设置无延时~10 分钟的持续时间，默认为 5 秒。延时时间结束后告警自动消警；

i 说明：报警输出的持续时间默认为 5 秒，延时时间表示 5 秒之外的报警输出持续时间。

- 3) 点击“保存”完成配置。

6.4 异常联动

配置异常联动参数，当摄像机发生异常时，摄像机将根据判断结果联动报警。设置方法如下：

- 1) 进入**配置>事件>异常联动**界面；

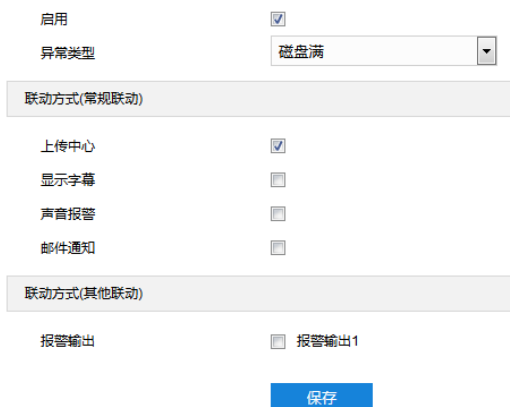


图 6-29 异常联动

- 2) 勾选“启用”，开启异常联动功能；
- 3) 在异常类型下拉列表中选择异常类型；

i 说明：

- ◆ 磁盘满：磁盘存储空间不足。
- ◆ 磁盘错误：磁盘不能被识别。
- ◆ 网络断开：设备没有正常联网。

- 4) 勾选联动方式，即异常发生时触发告警的联动方式；
- 5) 点击“保存”完成配置。

7 存储参数配置

7.1 存储管理

进入**配置>存储>存储管理**界面，可设置磁盘满策略；查看存储设备列表，格式化存储卡；设置抓拍图片的存储位置。

i说明：当摄像机安装有存储卡，且存储卡工作正常时，可配置摄像机的录像计划及抓拍计划。



图 7-1 存储管理

➤ 磁盘满策略：设置磁盘空间不足时的录像策略。

- 覆盖：当存储空间不足时，覆盖最旧录像。
- 停止：当存储空间不足时，自动停止录像。

可以在**配置>事件>异常联动**中设置“异常类型”为磁盘满时触发的告警形式，提示用户本地录像已停止。

➤ 存储设备列表：显示所有存储设备的状态、容量、进度等信息。

- 磁盘号：显示存储设备的序号。
- 容量：显示存储设备的存储容量。
- 剩余空间：显示存储设备的剩余存储空间。
- 状态：显示存储设备的状态信息，如正常（即有存储卡且正常读写）、不存在（即没有存储卡）、未格式化（第一次插入存储卡需要格式化）等；
- 类型：显示存储设备的安装形式。
- 属性：显示存储设备的读写属性，只读、只写或者读写。
- 进度：以百分比形式显示存储卡格式化的进度。选中磁盘，点击“格式化”，即可对选中磁盘进行格式化。

➤ 抓图：设置抓拍图片的存储位置，根据实际需求选择定时抓拍图片和报警抓拍图片存储在本地或FTP服务器。

i说明：部分型号的设备默认无内置存储卡，需出厂前定制。本地存储卡首次使用时，请先点击“格式化”对磁盘进行格式化。

7.2 录像配置

配置录像计划后，摄像机将自动在配置的时间内执行不同的录像任务并将该录像保存在存储卡中。设置方法如下：

- 1) 进入**配置>存储>存储管理**界面，设置磁盘满策略并对摄像机识别到的存储卡进行格式化，如果格式化成功，状态“正常”，表明存储卡可以正常使用；
- 2) 进入**配置>存储>录像**界面，进行录像配置；
 - 录像类型：即选择具体录像的码流。如果对应码流未启用，将无法进行录像。
 - 码流打包格式：根据接入协议的类型选择录像打包格式。
 - 预录方式：即预录时间，为录像开始时间点前的预先录像时间。固定 30 秒。
 - 录像延时：即录像的延时时间，即在设置的录像时间结束后继续录像的时间。



图 7-2 录像计划

- 3) 勾选“启用”，启用计划录像；
- 4) 设置布防时间，默认布防时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段。一天内最多可设置 10 个时间段，不同的时间段不能重合；

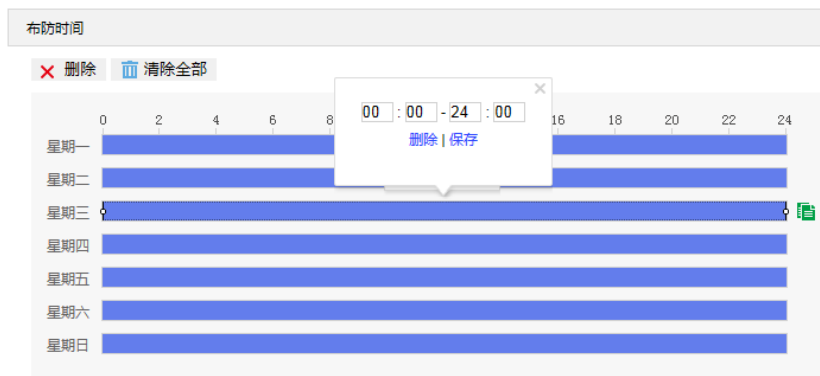



图 7-3 布防时间

- 设置时间：根据需要设置录像时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
- 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
- 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变录像时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变录像时间的起始结束位置。

5) 点击“保存”完成配置。

7.3 抓拍配置

配置抓拍计划后，摄像机将自动在配置的时间内执行不同的抓拍任务并将抓拍图片保存在存储卡中。设置方法如下：

- 1) 进入**配置>存储>存储管理**界面，设置磁盘满策略并对摄像机识别到的存储卡进行格式化，如果格式化成功，状态“正常”，表明存储卡可以正常使用；
- 2) 进入**配置>存储>抓拍**界面，设置抓拍图片参数；
 - 图片格式：只支持 jpeg 格式。
 - 图片分辨率：与主码流当前设置的分辨率一致。
 - 图片质量：设置抓拍图片的质量。

图片格式
 图片分辨率
 图片质量

存储设备列表

磁盘号	容量	剩余空间	状态	类型	属性
1	29007M	0M	正常	本地外置	读写

定时抓拍


启用
 抓拍类型
 时间间隔 (秒) 1~3600

事件抓拍

启用
 时间间隔 (秒) 1~3600
 抓拍数量 1~65535

图 7-4 抓拍配置

3) 设置定时抓拍参数:

- a) 勾选“启用”，开启定时抓拍功能;
 - b) 选择按时间抓拍或者按数量抓拍，选择按数量抓拍，除设置时间间隔外还需设置抓拍数量;
 - c) 设置抓拍的时间间隔;
 - d) 设置定时抓拍时间，默认时间为全天 24 小时，高亮显示，可自定义时间段;
- 设置时间：根据需要设置定时抓拍时间。
 - 单击高亮长方形会弹出编辑窗口，可设置时间段的具体开始时间和结束时间，点击该窗口“保存”即可生效。
 - 单击高亮长方形，两端会出现白色方块。鼠标拖动白色方块，可设置开始时间和结束时间。
 - 选定某一天的时间轴，删除默认高亮时间段，按住鼠标左键在时间轴上从左向右拉出一个高亮长方形，长方形两端上方会显示开始时间和结束时间。
 - 复制时间：点击时间轴后面的图标可将该天的布防时间复制到其余一个或多个日期当中。
 - 删除时间：点击时间轴上方“清除全部”可删除全部时间段；单击某一时间段，点击弹出的编辑窗口“删除”或时间轴上方“删除”均可删除时间段。

i 说明：鼠标点击选中时间段，可在不改变定时抓拍时长的情况下在时间轴上拖动时间段改变定时抓拍时间的起始结束位置。

- 4) 设置事件抓拍参数：
 - a) 勾选“启用”，开启事件抓拍；
 - b) 设置抓拍的时间间隔；
 - c) 设置每次抓拍的图片数量。
- 5) 点击“保存”完成配置。

8 系统参数设置

8.1 设备信息

进入**配置>系统>设备信息**界面，可查看设备信息。

设备信息包含设备名称、设备型号、设备序列号等信息，用户可自定义编辑设备名称和勾选将设备名称设定为 OSD 台标文字，自定义编辑不支持特殊符号，勾选“设定为 OSD 台标文字”后，点击“保存”，设备名称将同步到 OSD 台标字幕。界面如下图所示。

设备名称	<input type="text" value="IPCamera"/>	<input type="checkbox"/> 设定为OSD的台标文字
设备型号	IPC183-FI9N	
设备序列号	01812A0LF1	
硬件版本号	1.1.0	
软件版本号	7.2.1.323 Jan 26 2019 07:01:43	
Web版本号	2019-01-26	
Web插件版本号	7.2.0.532001(2019-04-13)	
ISP版本号	2.5.0.86cb1976.20190126	
视频源个数	1	

图 8-1 设备信息

8.2 用户安全

进入**配置>系统>用户安全**界面，可进行用户安全配置，包括用户信息、RTSP 认证、IP 地址过滤和安全服务配置。

8.2.1 用户信息

进入**配置>系统>用户安全>用户信息**界面，可以添加用户、删除用户、修改用户名和密码、设置用户权限等。

是否启用匿名访问

用户列表

序号	用户名	用户类型
1	admin	管理员

图 8-2 用户信息

- 是否启用匿名访问：勾选“是否启用匿名访问”后，在 Web 客户端的登录界面，勾选“匿名登录”，点击“登录”即可登录客户端。



图 8-3 匿名登录

i 说明：匿名登录用户只能进行视频浏览，不能进行其他操作。

- 添加用户：点击“添加”，在弹出的添加用户界面中输入用户名和密码，在用户类型下拉框中选择用户类型，在权限列表中为新添加的用户配置权限，配置完成后点击“确定”即可。

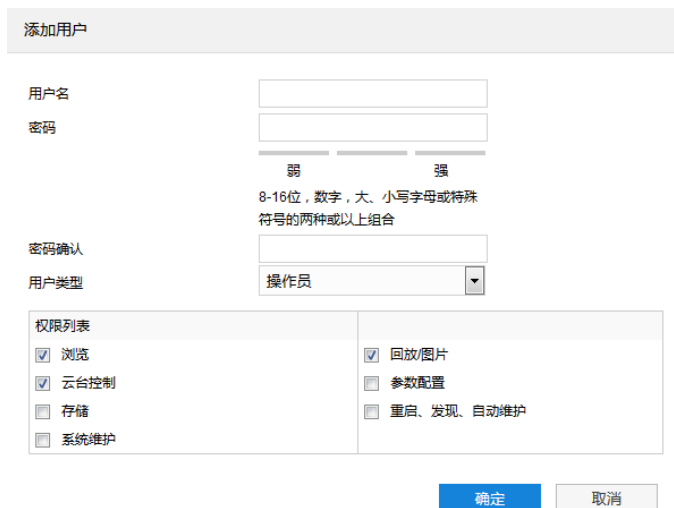


图 8-4 添加用户

i 说明：

- ◆ 管理员默认拥有所有权限；操作员默认拥有浏览、回放/图片、云台控制的权限；浏览者默认只有浏览权限，不具备其他权限，亦不可增加其它权限。
- ◆ 部分配置修改后需要重启才能生效，用户需同时具备配置权限和重启权限才可完成配置。
- 修改用户：选中用户，点击“修改”，在弹出的修改用户界面中进行修改。

图 8-5 修改用户

- 删除用户：选中用户，点击“删除”，在弹出的提示界面点击“确定”，即可删除所选用户。

图 8-6 删除用户

i 注意：admin 管理员用户不可删除，且不可修改用户名。

8.2.2 RTSP 认证

进入 **配置>系统>用户安全>RTSP 认证** 界面，在下拉列表中选择认证方式，可选择 none、basic/digest 或 digest，默认为 basic/digest。

i 说明：Basic，即基本认证。其消息传输不经过加密转换因此存在严重的安全隐患；Digest，即摘要认证。其消息经过 MD5 哈希转换因此具有更高的安全性。

图 8-7 RTSP 认证

8.2.3 IP 地址过滤

IP 地址过滤，可设置 IP 地址的访问权限。设置方法如下：

- 1) 进入 **配置>系统>用户安全>IP 地址过滤** 界面；

图 8-8 IP 地址过滤

- 2) 选择“IP 地址过滤方式”，在下拉列表中选择 IP 地址过滤方式，可选择禁止、黑名单或白名单；
 - 禁止：即不启用 IP 地址过滤设置。
 - 白名单：即可以访问设备的 IP 地址名单。
 - 黑名单：即不可访问设备的 IP 地址名单。
- 3) 设置地址名单；
 - 添加黑名单/白名单：点击“添加”，在弹出的添加 IP 地址界面中填写 IP 地址，然后点击“确定”。
 - 修改黑名单/白名单：在列表选中相应 IP，点击“修改”，在弹出的修改 IP 地址界面中修改 IP 地址，然后点击“确定”即可。
 - 删除黑名单/白名单：在列表选中相应 IP，点击“删除”，即可删除相应 IP。点击“清除全部”，即可删除添加的所有 IP。
- 4) 点击“保存”完成配置。

8.2.4 安全服务

进入配置>系统>用户安全>安全服务界面，设置相关参数，保护账户安全。

启用SSH登录	<input type="checkbox"/>	
启用HTTPS登录	<input type="checkbox"/>	
开启非法登录锁定	<input checked="" type="checkbox"/>	
非法登录重试次数	<input type="text" value="6"/>	3~10
非法登录锁定时间	<input type="text" value="10"/>	(分钟) 10~60

图 8-9 安全服务

- 启用 SSH 登录：勾选“启用 SSH 登录”，表示开启 SSH 服务，此时可使用 SSH 方式登录设备。设备工作状态正常时一般不需要启用。
- 启用 HTTPS 登录：勾选“启用 HTTPS 登录”，表示开启 HTTPS 服务，此时可使用 HTTPS 方式登录设备。设备工作状态正常时一般不需要启用。
- 开启非法登录锁定：勾选“开启非法登录锁定”，开启非法登录锁定服务，设置非法登录次数与非法登录锁定时间。
 - 非法登录重试次数：设置非法登录重试次数，默认为 6 次。
 - 非法登录锁定时间：设置非法登录锁定时间，默认为 10 分钟。

i 说明：开启非法登录锁定服务后，满足锁定条件后，登录电脑 IP 将会被锁定。

设置完成后，点击“保存”即可。

8.3 时间设置

进入**配置>系统>时间设置**界面，可进行设备时间设置，包括设备时区、时间设置、自动校时、NTP 协议校时和夏令时。根据实际需求进行相关项设置，设置完成后点击“保存”即可生效。

The screenshot shows the 'Time Settings' interface with the following sections and fields:

- 设备时区:** (GMT+08:00) 北京、乌鲁木齐
- 设备时间:** 2019-07-18T18:29:43
- 手动设置:** Button
- 自动校时:**
 - 自动校时间:**
 - 校时方案:** 自适应
 - 校时优先级:**
 - NTP服务器
 - VSIP平台
 - ONVIF协议
 - GB28181-1平台
 - GB28181-2平台
 - 校时保护时间:** 60 (分钟) 0~65535
- NTP协议校时:**
 - 启用:**
 - 服务器地址:** 0.0.0.0
 - NTP端口:** 123
 - 校时时间间隔:** 1440 (分钟)
- 夏令时:**
 - 启用夏令时:**
 - 开始时间:** 四月 首个 星期日 02 (时)
 - 结束时间:** 十月 末个 星期日 02 (时)
 - 偏移时间:** 30分钟

Buttons: 保存 (Save)

图 8-10 时间设置

- **设备时区、时间设置:** 点击“手动设置”按钮，在弹出的手动设置时间界面中选择时区并设置时间，可勾选“与计算机时间同步”，则设置设备时间与计算机时间同步，点击“保存”后生效。

The screenshot shows the 'Manual Time Setting' interface with the following fields and options:

- 设备时区:** (GMT+08:00) 北京、乌鲁木齐
- 设备时间:** 2019-07-22T11:03:18
- 设置时间:** 2019-07-22T11:03:13
- 与计算机时间同步:**

Buttons: 保存 (Save), 取消 (Cancel)

图 8-11 手动设置时间

- **自动校时:** 勾选“自动校时间”，启用自动校时功能，可根据实际需求在校时方案下拉列表中选择自适应或接入协议（包括 NTP 服务器、VSIP、ONVIF、GB28181-1、GB28181-2），并设置校时保护时间。
- **自适应:** 选择自适应时，可根据实际需求在“校时优先级”框中勾选自适应协议并设置协议的自适应顺序以及校时保护时间（即协议切换过程中的保存时间）。
- **接入协议:** 即设备接入平台或服务器的协议，若选择接入协议，则设备将与协议对应的平台或服务器进行时间同步。

i 说明:

- ◆ 校时优先级框内，处于上方的校时方案优先级更高。
- ◆ 选中需要调整优先级的校时方案，点击“上移”，可提高其优先级；点击“下移”，可降低其优先级；点击“默认”，校时优先级恢复默认设置。
- ◆ 接入协议选择 NTP 服务器，还需设置 NTP 协议校时的相关参数。
- NTP 协议校时：勾选“启用”，开启 NTP 协议校时功能。设置 NTP 服务器地址、端口（固定 123）及校时时间间隔。启用 NTP 协议校时时，摄像机将按照设置每隔一段时间校时一次。
- 夏令时：夏令时是指为节约能源而人为规定地方时间的制度，在这一制度实行期间所采用的统一时间称为夏令时间。勾选“启用夏令时”，开启夏令时。设置具体开始时间、结束时间及偏移时间。

8.4 串口

进入**配置>系统>串口**界面，可进行设备串口配置。

设备串口用于扩展告警接入或进行设备调试（根据具体设备而定），通常串口以 RS485 A/ B 标识。通过配置 RS485 串口的参数，进行接口匹配，请根据实际的环境设置接口的波特率、数据位等信息。设置完成后，点击“保存”即可。

类型	RS485
名称	ptz
波特率	9600
数据位	8
停止位	1
校验	无
流控	无
地址码	1 1~255
控制协议	PELCO_D_K

保存

图 8-12 串口

8.5 日志管理

进入**配置>系统>日志管理**界面，可勾选“启用日志记录”，开启日志记录功能。启用后可根据需要搜索、查看和下载日志。

启用日志记录
 日志类型
 开始时间
 结束时间

用户名	用户IP地址	日志记录时间	日志具体内容
-----	--------	--------	--------

图 8-13 日志管理

操作方法如下：

- 1) 在日志类型下拉列表中选择需要搜索的日志类型，默认为全部查询；
- 2) 选择开始时间和结束时间，点击“搜索日志”，搜索结果将显示在下方列表中；
- 3) 点击“保存日志”，可下载全部日志到本地；点击“清空日志”，即可删除所有日志。

i 说明：

- ◆ 日志类型为“用户操作”或“告警信息”时，还需选择“次类型”以缩小搜索范围。
- ◆ 最多可保存 2000 条日志，存满后新增日志将自动覆盖最旧的日志。

8.6 系统维护

8.6.1 系统维护

进入 **配置>系统>系统维护>系统维护** 界面，可完成设备的重启、升级等维护类操作。



图 8-14 系统维护

- 重启：点击“重启”，即可软重启设备。
- 发现：在闪灯时间下拉列表中，选择闪灯时间，点击“闪灯”使设备闪灯，便于发现设备。
- 自动维护：勾选“开启”，启用自动维护，并设置维护周期和维护时间，然后点击“保存”即可生效。
- 升级：业务版本升级，选择获取本地升级文件<*.pkg>。升级过程中，请耐心等待，且不要做其他操作。升级过程中不要断电断网，不要关闭浏览器。升级完成后，请重新登录客户端。

- 配置管理：包括简单恢复、完全恢复、配置导出和参数导入。
 - 简单恢复：简单恢复保留了基本网络参数、接入协议、用户信息和 RTSP 认证配置，其他配置均恢复到设备出厂设置。
 - 完全恢复：完全恢复即设备参数完全恢复到设备出厂设置。
 - 配置导出：设置好摄像机参数后，可将其导出保存到本地，方便用于对其他摄像机进行相同参数的配置。点击“导出”，选择本地保存路径导出配置。
 - 参数导入：可导入本地配置文件，无需进行手动设置，方便用户引用其它摄像机的参数设置。点击“导入”，选择本地导入文件进行导入。
- 高级配置：包括 VSIP 协议兼容性、音视频流 UDP 保活、网络适应性、功能开关、工作模式和音频降噪。仅 admin 用户可操作。点击“高级配置”，在弹出的高级用户认证窗口输入正确的高级用户密码，点击“确定”即可进入高级配置界面。



图 8-15 高级配置

- VSIP 协议兼容性：可选择通过 VSIP 设置 OSD 时，摄像机获取 OSD 图片的方式；通过文字、位置信息重新生成 OSD 图片；或直接使用 VSIP 发送的 OSD 图片。
- 音视频流 UDP 保活：可分别配置 VSIP、ONVIF (RTSP)、GB28181 申请的音视频流保活，可选择开启、关闭或自动。
- 网络适应性：可开启网络数据平滑发送，开启后会占用部分系统资源；设置平滑发送限定带宽，当码率超过此带宽时，将以实际码率为准；选择视频编解码率模式，可选择视频码流网络带宽、音视频码流网络带宽或视频数据带宽。
- 功能开关：包括回声抵消、音频功能、动态插件、码流扩展头和双 IP 配置。
- 音频降噪：可分别设置采集降噪和解码降噪等级，可选择关闭、低、中、高；开启采集降噪和解码降噪后会占用部分系统资源。

8.6.2 网络测试

进入配置>系统>系统维护>网络测试界面，可测试设备与目标地址之间的网络连通性。

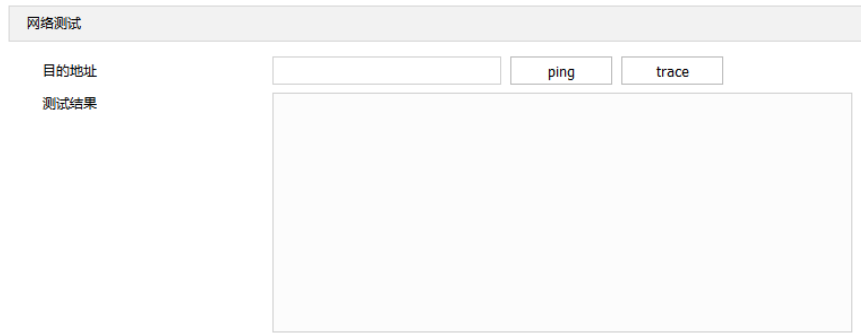


图 8-16 网络测试

- 在“目的地址”栏中，输入目标设备的 IP 地址，点击“ping”，在测试结果栏中显示访问目标地址的结果。可检测设备与目标设备之间的网络是否连通。

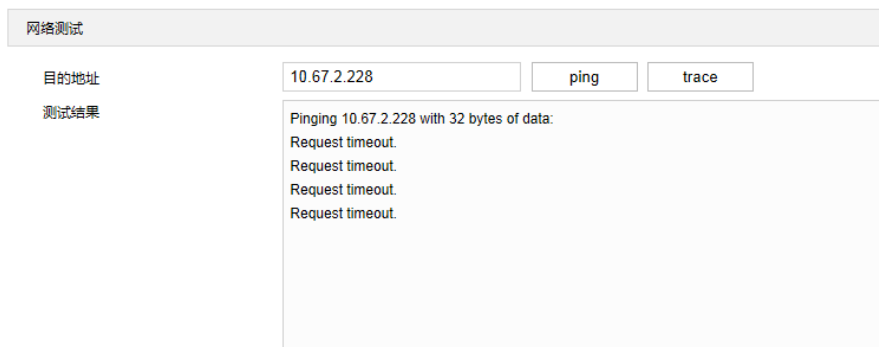


图 8-17 ping

- 在“目的地址”栏中，输入目标设备的 IP 地址，点击“trace”，在测试结果栏中显示访问目标地址的路由条目。可检测设备与目标设备之间的网络路由信息。

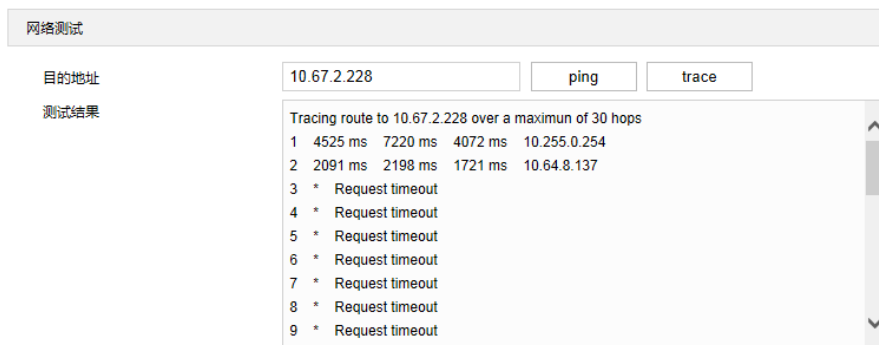


图 8-18 trace

9 附录 A: 术语表

名称	英文全称	解释
CIF	Common Intermediate Format	公共中间格式，规定了视频采集设备的标准采集分辨率，一个 CIF 等于 288 行×352 列像素(PAL 制)或 240 行×352 列像素(NTSC 制)
D1	——	D1 是一种专业数字视频格式标准，主要应用于数字广播电视和录像行业。D1 的分辨率在 NTSC 制式下定义为 720×486 (非正方形像素)，在 PAL/SECAM 制式下为 720×576 (非正方形像素)。
4CIF	4 Common Intermediate Format	4 倍公共中间格式，规定了视频采集设备的标准采集分辨率，一个 4CIF 等于 576 行×704 列像素(PAL 制)或 480 行×704 列像素(NTSC 制)
QCIF	Quarter common intermediate format	四分之一公共中间(CIF)格式，规定了视频采集设备的标准采集分辨率，一个 QCIF 等于 144 行×176 列像素(PAL 制)或 120 行×176 列像素(NTSC 制)
720P	720 Progressive	美国电影电视工程师协会(SMPTE)制定的高等级高清数字电视的格式标准，在逐行扫描下达到 1280×720 的分辨率的显示格式
1080P	1080 Progressive	美国电影电视工程师协会(SMPTE)制定的高等级高清数字电视的格式标准，在逐行扫描下达到 1920×1080 的分辨率的显示格式
H.264	Advanced video coding for generic audiovisual services	(MPEG 4 part 10) ITU-T 的 VCEG (视频编码专家组) 和 ISO/IEC 的 MPEG (活动图像编码专家组) 的联合视频组 (JVT: joint video team) 开发的一个新的数字视频编码标准
H.265	High Efficiency Video Coding	H.265 是 ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新的视频编码标准。H.265 标准围绕着现有的视频编码标准 H.264，保留原来的某些技术，同时对一些相关的技术加以改进。新技术使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系，达到最优化设置。
SVAC	Surveillance Video and Audio Coding	《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》
MJPEG	Motion Joint Photographic Experts Group	MJPEG 是 24-bit 的"true-color"影像标准，MJPEG 的工作是将 RGB 格式的影像转换成 YCrCb 格式，目的是为了减少档案大小，一般约可减少 1/3~1/2 左右。
NTSC	National Television Standards Committee	美国国家电视系统委员会 NTSC 电视标准，每秒 29.97 帧 (简化为 30 帧)，电视扫描线为 525 线，偶场在前，奇场

		在后, 标准的数字化 NTSC 电视标准分辨率为 720*486, 24 比特的色彩位深, 画面的宽高比为 4: 3。NTSC 电视标准用于美日等国家和地区
PAL	Phase Alternation Line,	逐行倒相电视标准, 每秒 25 帧, 电视扫描线为 625 线, 奇场在前, 偶场在后, 标准的数字化 PAL 电视标准分辨率为 720*576, 24 比特的色彩位深, 画面的宽高比为 4: 3, PAL 电视标准用于中国、欧洲等国家和地区。
ADPCM	Adaptive Differential Pulse Code Modulation	自适应差分脉冲编码调制
G.711	Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies	音频信号的脉冲编码调制 (PCM)
G.722.1 Annex C	Low-complexity coding at 24 and 32 kbit/s for hands-free operation in systems with low frame loss	用于低帧丢失率系统免提操作的 24 和 32kbps 低复杂性编码
G.726	Audio coding algorithm	G.726 是一种基于以 16-40 kbit/s 比特率运行的 ADPCM 的 ITU-T 语音编解码算法
NAT	Network Address Translation	网络地址转换
RTCP	Real-Time Transport Control Protocol	实时传输控制协议
RTP	Real-time Transport Protocol	实时传输协议
TCP	Transport Control Protocol	传输控制协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据包协议