

高清网络摄像机快速使用指南

HD Network Camera Quick Reference

IPC2250/IPC2150 系列

KEDACOM

05.03.800058

一 前言

感谢您购买我司产品，如对本公司产品有疑问或需要，请随时和我们联系。
我们尽最大努力来保证本手册信息的正确性，如因升级等原因发生信息修改，恕不另行通知。获取最新文档请联系产品供应商。

二 安全说明

此内容（手册）的目的是确保用户正确使用本产品，以避免危险或财产损失。在使用产品之前，请认真阅读此手册并妥善保存以备日后参考。如果用户因没有按照以上安全说明，致使设备不能正常使用或损坏设备等情况，责任由用户承担。

1. 请使用满足安全电压要求的电源。
2. 如果设备工作不正常，请联系购买设备的商店（厂家）或最近的服务中心。不要以任何方式随意拆卸或修改设备。
3. 请防止此产品从高处摔落或受强烈敲击。
4. 清洁镜头时，请使用吹气球或专业镜头布除去镜头上的污垢。清洁透明护罩时，须使用足够柔软、干燥的布清洁擦拭，切勿使用含有酒精、苯等的清洁剂进行洗涤。
5. 避免将摄像机对准强光（如灯光照明、太阳光等处）聚焦，否则容易引起过亮或漏光现象（这并非摄像机故障），将影响摄像机寿命。
6. 避免将产品暴露在非用户手册所示的工作环境下使用。

工作环境	
工作电源	AC 24V, 2500mA
温度	-30°C ~60°C
湿度	10%~95% (无凝结)
海拔高度	-60m~3000m
大气压	86kPa~106kPa

7. 使用时不可让水或任何液体流入摄像机。
8. 当运送摄像机时，请重新以出厂时的包装进行包装，或用同等品质的材料包装。
9. 需要替换部件时，请事先与经销商联系，更换指定型号的部件，或与原部件具有相同特性的部件。擅自使用其它部件进行替换，后果自负。
10. 本产品达到 IP66 防护等级，工作于室外露天环境时，请注意设备尾线的防水处理。

【说明】更多信息见附带光盘中的《高清网络摄像机用户手册》。

三 设备安装

摄像机支持壁装、吊装、横臂安装、立柱支架安装，安装前请预先准备安装配件。

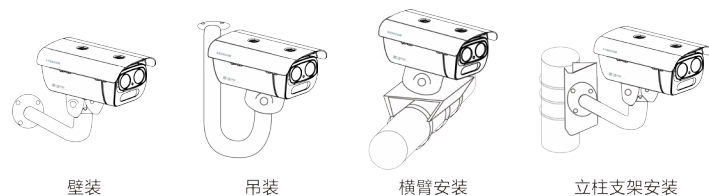


图 1

1. 打开机身上盖，将线缆穿进机身，在机身内部完成线缆连接，拧紧 PG 头，上电。标签含义如图 2。

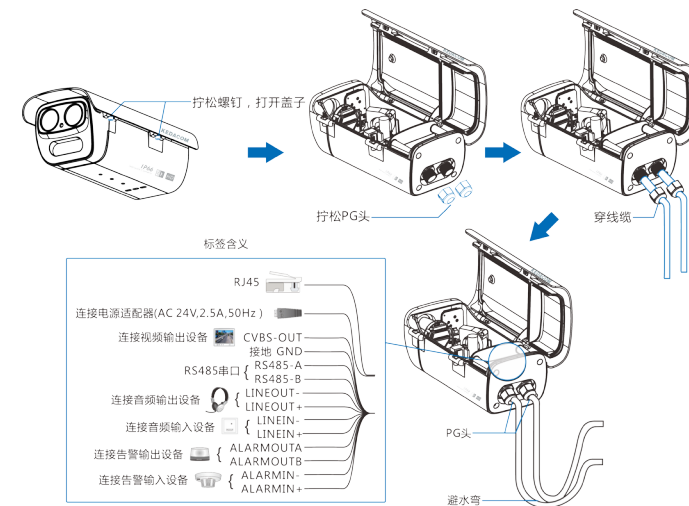


图 2

Hotline : +86-512-6841-4591
客户咨询热线 : 800-828-2866 400-828-2866



www.kedacom.com

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd.
中国 苏州市新区金山路131号(215011)
131 Jinshan Road, New District, Suzhou City, P.R.China, 215011
Tel: 86-512-68418188 Fax: 86-512-68412699 www.kedacom.com

2. 登录客户端

- 最低配置和系统环境：
- 处理器：2.0 GHz 酷睿®2 系列或相同性能的其他处理器
 - RAM 内存：2GB 及以上
 - 操作系统：Windows XP 操作系统或更高版本
 - 浏览器：IE6.0 或更高版本
 - DirectX：9.0c

【说明】本指南将以 Windows XP 为例，说明登录客户端步骤。

- 1) 设备出厂时 IP 地址为 0.0.0.0，第一次使用时请与 PC 接入同一交换机，使用光盘中附带的 IPCSearch 分配 IP 地址。若 IPC 设备所接入的网络有 DHCP 服务，DHCP 服务器将自动给 IPC 分配 IP 地址。



图 3

- 2) 运行 IPCSearch，搜索并选中需要配置的设备，点击 **修改网络参数** 按钮。静态分配 IP 地址时，请选择自定义地址，填写以太网参数。完成 IP 配置后，设备将自动重启，重启时间约为 60 秒。
- 3) 设备重启后，可直接在 IPCSearch 中点击 **登录设备** 登录 web 客户端。如果已配置过 IP，可以直接在 IE 地址栏中输入设备的 IP 地址，连接 web 客户端。
- 4) 在登录界面输入默认管理员用户名与密码，均为 admin，操作员用户名和密码，均为 guest。

- 【说明】首次运行 web 客户端时，请先下载并安装视频控件。
- 如果下载控件不成功，请进行如下操作：
 - 1) 点击 IE 工具栏 "Internet 选项 > 安全页签"。
 - 2) 点击页签上的 "可信站点 > 站点"，输入该 IPC 设备地址，并添加。
- 【说明】在添加地址时，请去掉 "对该区域中的所有站点要求服务器验证" 选项。



图 4

- 如果使用 Windows 7 或 Vista 操作系统时，请确认 UAC 服务已经关闭。

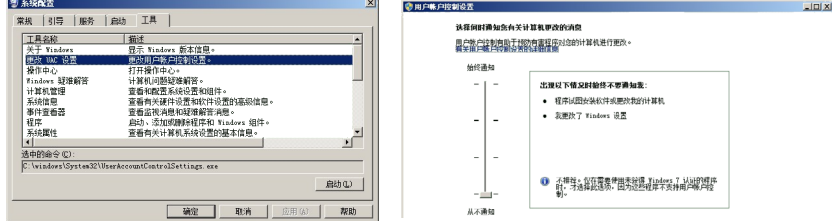


图 5

- 1) 打开 "开始 > 运行 > msconfig > 工具"，选择 "更改 UAC 设置"，点击 "启动" 按钮。

- 2) 将滑块拖在最底端，点击 "确定" "后重新启动 PC 即可。
- 设置完成后，请在 IE 地址栏中重新输入设备的 IP 地址，并按提示安装控件，登录 IPCCtrl。



图 6

3. 图像浏览和镜头调整
- 进入客户端后，可以直接浏览图像，界面如图。



图 7

- 【说明】更多客户端说明参见客户端帮助文档。
- 调整设备方向，在 IPCCtrl 上进行参数微调，直到浏览画面达到预定要求。

- 【说明】请确认光圈调到最大，再开始对焦和视野调节。
- 安装调试配备手动变焦镜头的型号时，应打开机身上盖，调节镜头上旋钮，进行对焦和视野调节。完成调节后，拧紧螺钉，合上机身上盖并锁紧固定螺钉。



图 8