

6.上传升级包后，点击【升级】(升级期间请勿关闭窗口)；如图 5；



图 5

7.升级成功后，界面提示服务器重启，请重新登录；

8.等服务器重启完成后，重新访问系统网址 <http://IP>，输入用户名、密码登录系统；

9.升级成功。

IAMS1500-FWQ智能分析管理服务器

快速使用指南


KEDACOM

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司 | 中国 苏州市新区金山路131号(215011) Tel : 86-512-68418188
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. | Fax: 86-512-68412699 Http: //www.kedacom.com

一、设备外观


前面板及指示灯

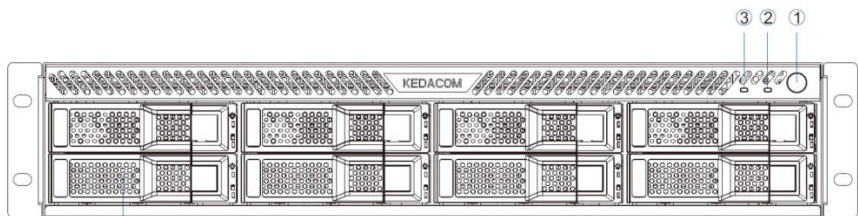

8*硬盘槽位

编号	名称	说明
①	电源按钮	打开/关闭电源
②	网络连接指示灯	网络连接时，绿色常亮； 网络数据传输时，绿色闪烁
③	异常状态指示灯	系统处于异常状态下，橙色常亮

服务器后面板连接示意图

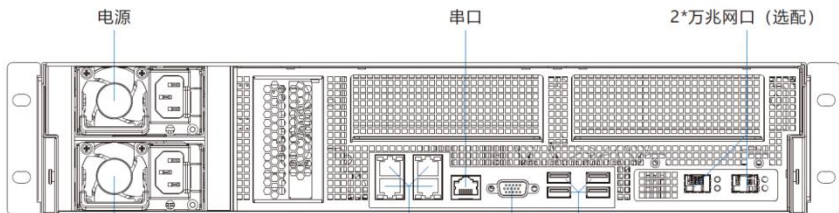

二、系统默认IP

G-LAN0 网口默认 IP 地址为：192.168.0.99； G-LAN1 网口默认 IP 地址为：192.168.1.99；

G-LAN2 网口默认 IP 地址为：192.168.2.99； G-LAN3 网口默认 IP 地址为：192.168.3.99；

三、设备部署-版本升级

- 1.在浏览器中输入地址：<http://IP:9999>，进入[智能分析管理服务器系统]；如图 1；
- 2.系统默认登录用户名和密码：`administrator`，`kedacom`；
- 3.在图 2【运维操作】中点击【版本升级】；



图 1



图 2

- 4.在弹出的图 3 页面中点击【点击上传】按钮；
- 5.在图 4 中选择升级包 `init_setup.tar.gz`；

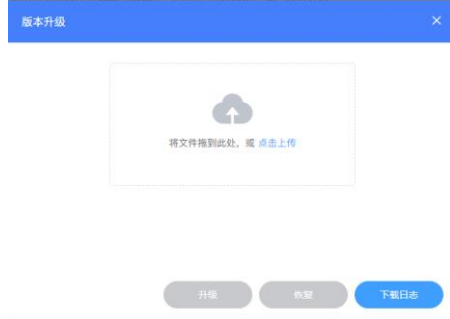


图 3

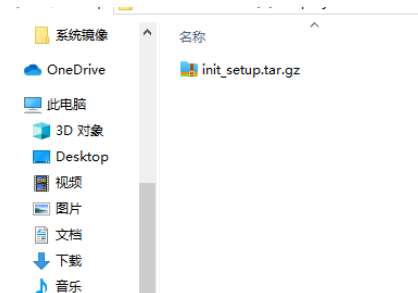


图 4